


TOHATSU OUTBOARD MOTORS



PARTS LIST

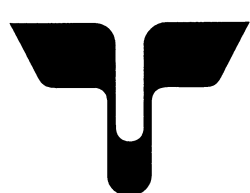

M2.5A2

M3.5A2

M3.5B2

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002-21040-4

MAR. 2003 MH 2,000

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表わしています。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	: スタンダード	G	: ガスアシストマニアルチルト
OPT	: オプション	M	: マニアルチルト
O/S	: オーバーサイズ	F	: バーハンドルタイプ
Ass'y	: アッセンブリ	O	: オートミキシング
AR	: 必要に応じて選択	P	: プレジャータイプ
E	: セルスタータタイプ	PTT	: パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

- 1) パーツナンバの4桁目が“B”もしくは“S”記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ローユニットがシルバーグレー(S)です。

例示-1：パワーヘッド部品

3F3B01001-0

↓

B：ブラック

例示-2：ローユニット部品

3F3S61192-0

↓

S：シルバーグレー

- 2) Remark 欄に“UNIQUE”もしくは“N. A. F. N.”と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B” or “S” have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0



B : Black

LOWER UNIT PARTS

3F3S61192-0




S : Silver gray

- 2) You don't care that the “UNIQUE” or the “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.

目 次
CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシー CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	3
Fig. 3	マグネット MAGNETO.....	5
Fig. 4	リコイルスタータ RECOIL STARTER	7
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	9
Fig. 6	ドライブシャフトハウジング、ギヤケース・ステアリングハンドル DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE..... 3.5B2	13
Fig. 7	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	15
Fig. 8	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	17
Fig. 9	シフト SHIFT.....	19
Fig. 6A	ドライブシャフトハウジング、ギヤケース・ステアリングハンドル DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE..... 3.5A2/2.5A2	21
Fig. 7A	ドライブシャフト、プロペラ DRIVE SHAFT, PROPELLER.....	25
Fig. 10	スターンブラケット、スイベルブラケット STERN BRACKET, SWIVEL BRACKET	27
Fig. 11	モータカバー・インテグラルフュエルタンク MOTOR COVER & INTEGRAL FUEL TANK	29
Fig. 12	オプションパーツ & アクセサリー OPTIONAL PARTS & ACCESSORIES.....	31
Fig. 13	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	33

シリンダ・クランクケースアッシー
CYLINDER-CRANK CASE ASS'Y

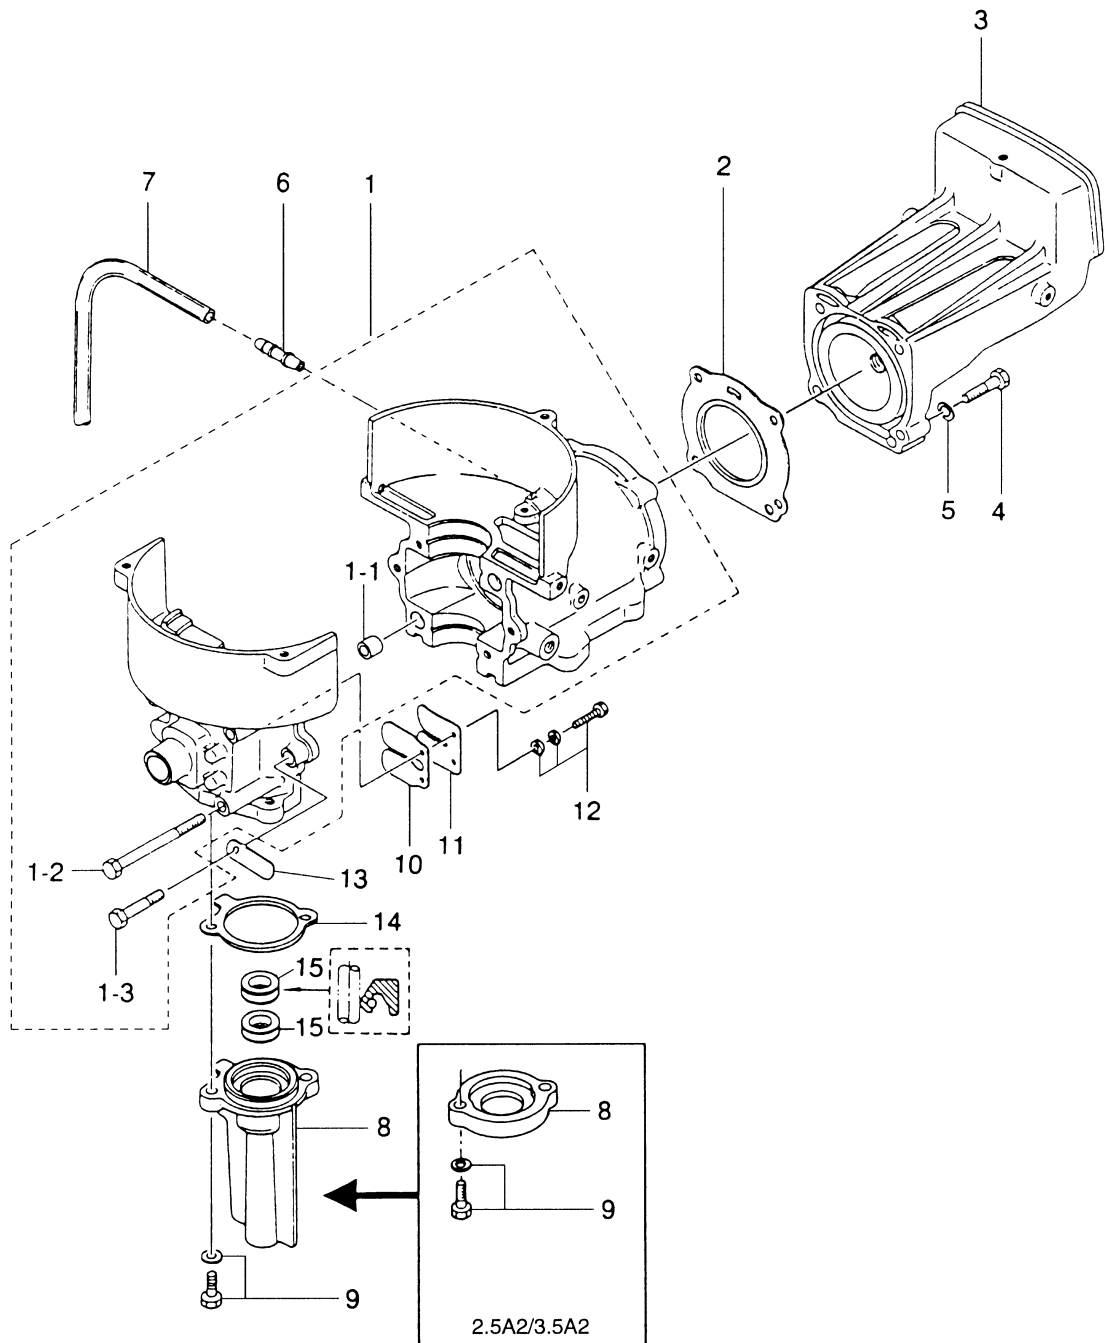

[illegible]

Fig. 2 ピストン・クランクシャフト
PISTON-CRANK SHAFT

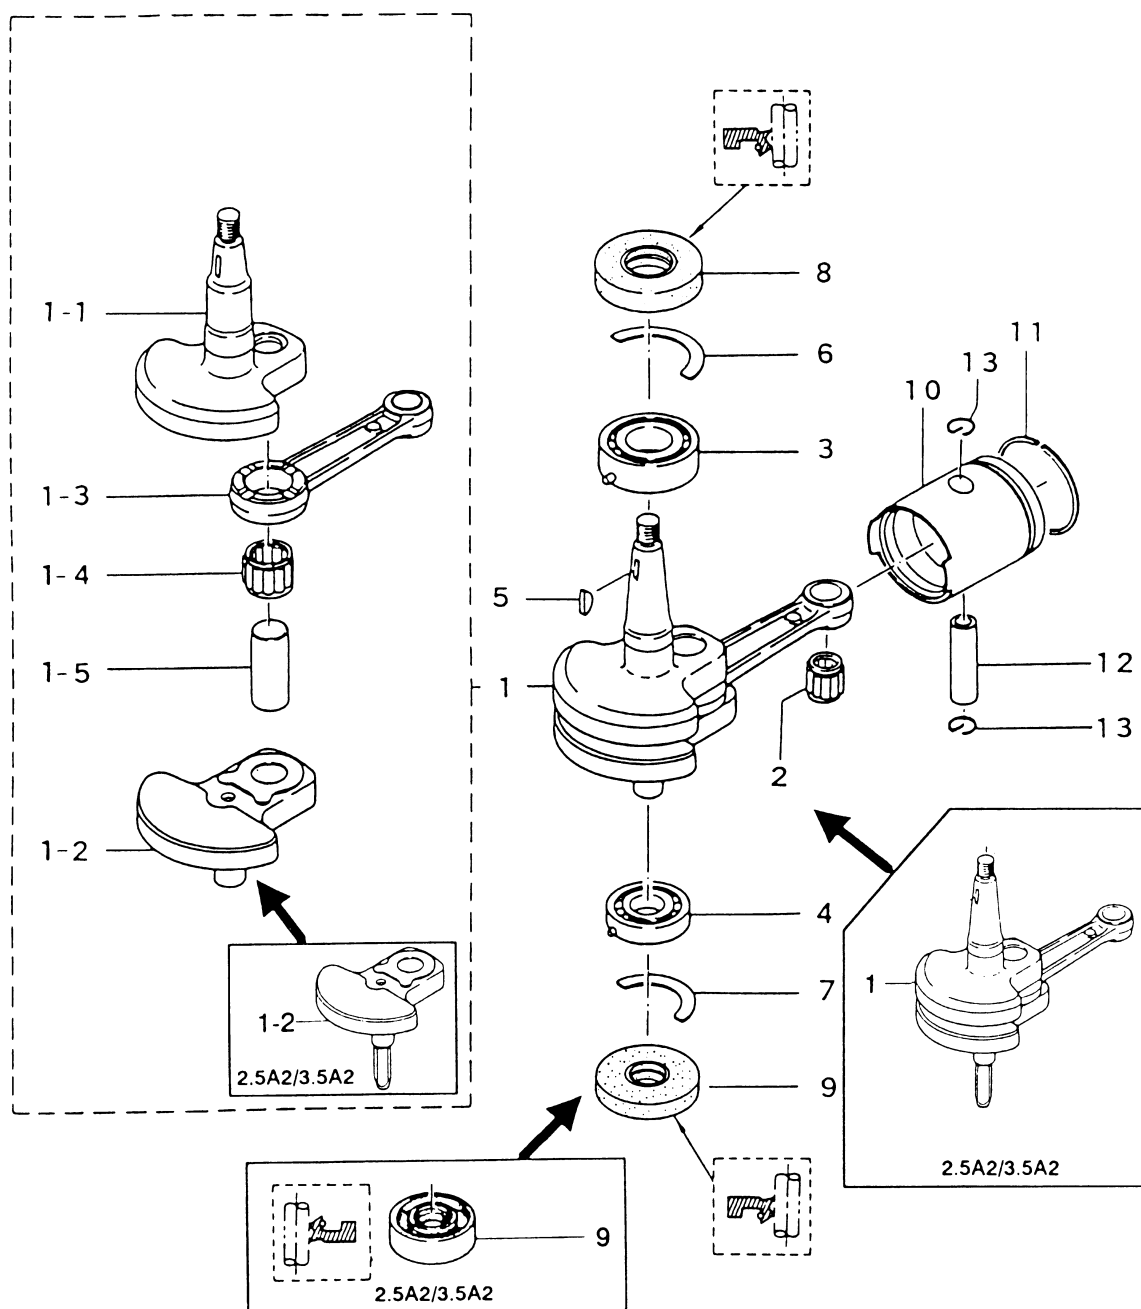


(注) クランクシャフトアッシー..... 組立困難。構成部品は原則としてアッシーで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y . . . Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
2-1	3F0-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	1	—	—	
	309-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	—	1	1	2.5A2 # 90713~
2-1-1	309-00031-0	* クランクシャフト A Crank Shaft "A"	1	1	1	2.5A2 # 90713~
2-1-2	3F0-00034-0	* クランクシャフト D Crank Shaft "D"	1	—	—	
	309-00034-0	* クランクシャフト D Crank Shaft "D"	—	1	1	
2-1-3	309-00040-0	* コネクティングロッド Connecting Rod	1	1	1	
2-1-4	309-00043-0	* ニードルベアリング、16-22-12 Needle Bearing, 16-22-12	1	1	1	
2-1-5	309-00061-0	* クランクピン Crank Pin	1	1	1	
2-2	309-00042-0	ニードルベアリング、10.5-14-15 Needle Bearing, 10.5-14-15	1	1	1	
2-3	9643-3-6004	ボールベアリング、6004 Ball Bearing, 6004	1	1	1	
2-4	9643-3-6203	ボールベアリング、6203 Ball Bearing, 6203	1	—	—	
	9643-3-6202	ボールベアリング、6202 Ball Bearing, 6202	—	1	1	
2-5	309-00131-0	キー、マグネト Key, Magneto	1	1	1	
2-6	309-00106-0	スラストプレート、アッパ Thrust Plate, Upper	1	1	1	
2-7	3F0-00107-0	スラストプレート、ロワ Thrust Plate, Lower	1	1	1	
2-8	309-00121-0	オイルシール、20-42-8 Oil Seal, 20-42-8	1	1	1	
2-9	3F0-00122-0	オイルシール、17-40-8 Oil Seal, 17-40-8	1	—	—	
	309-00122-0	オイルシール、15-35-15 Oil Seal, 15-35-15	—	1	1	
2-10	309-00001-0	ピストン (Std) Piston (Std)	1	1	1	
	309-00004-0	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	1	1	1	オプション Option
2-11	302-00011-0	ピストン リング (Std) Piston Ring (Std)	1	1	1	
	302-00014-0	ピストン リング (0.5mm O/S) Piston Ring (0.5mm O/S)	1	1	1	オプション Option
2-12	309-00021-0	ピストンピン Piston Pin	1	1	1	
2-13	309-00024-1	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	2	2	2	

マグネト
Fig. 3 MAGNETO

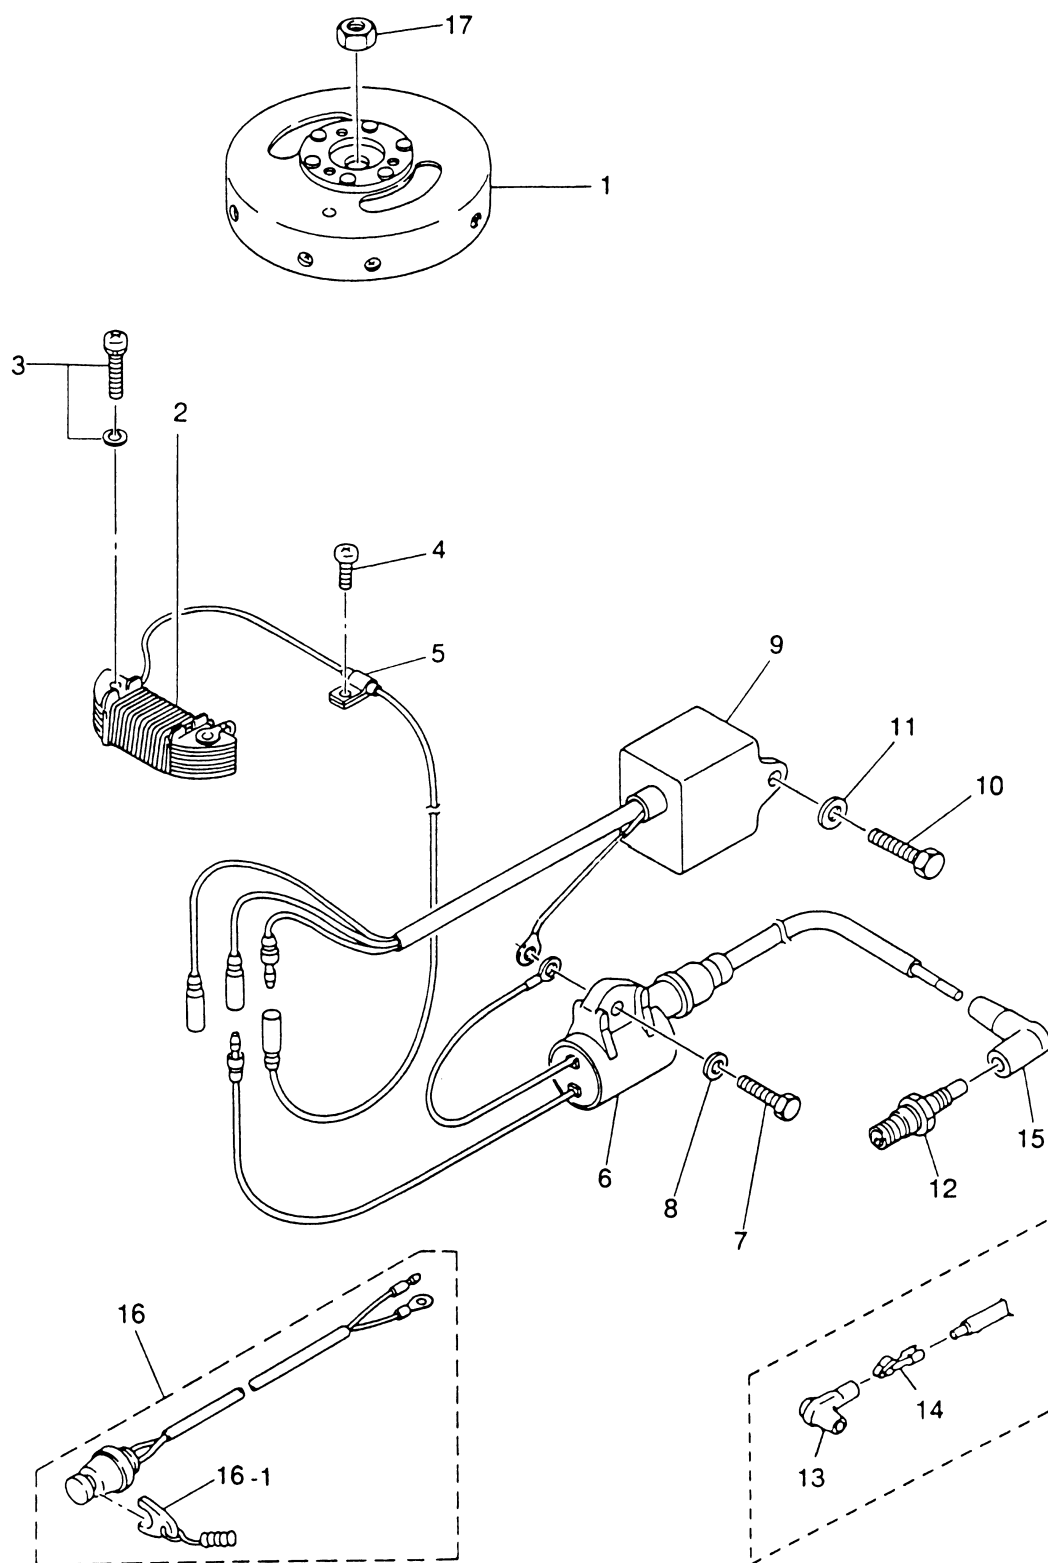


[illegible]

リコイルスタータ
Fig. 4 RECOIL STARTER

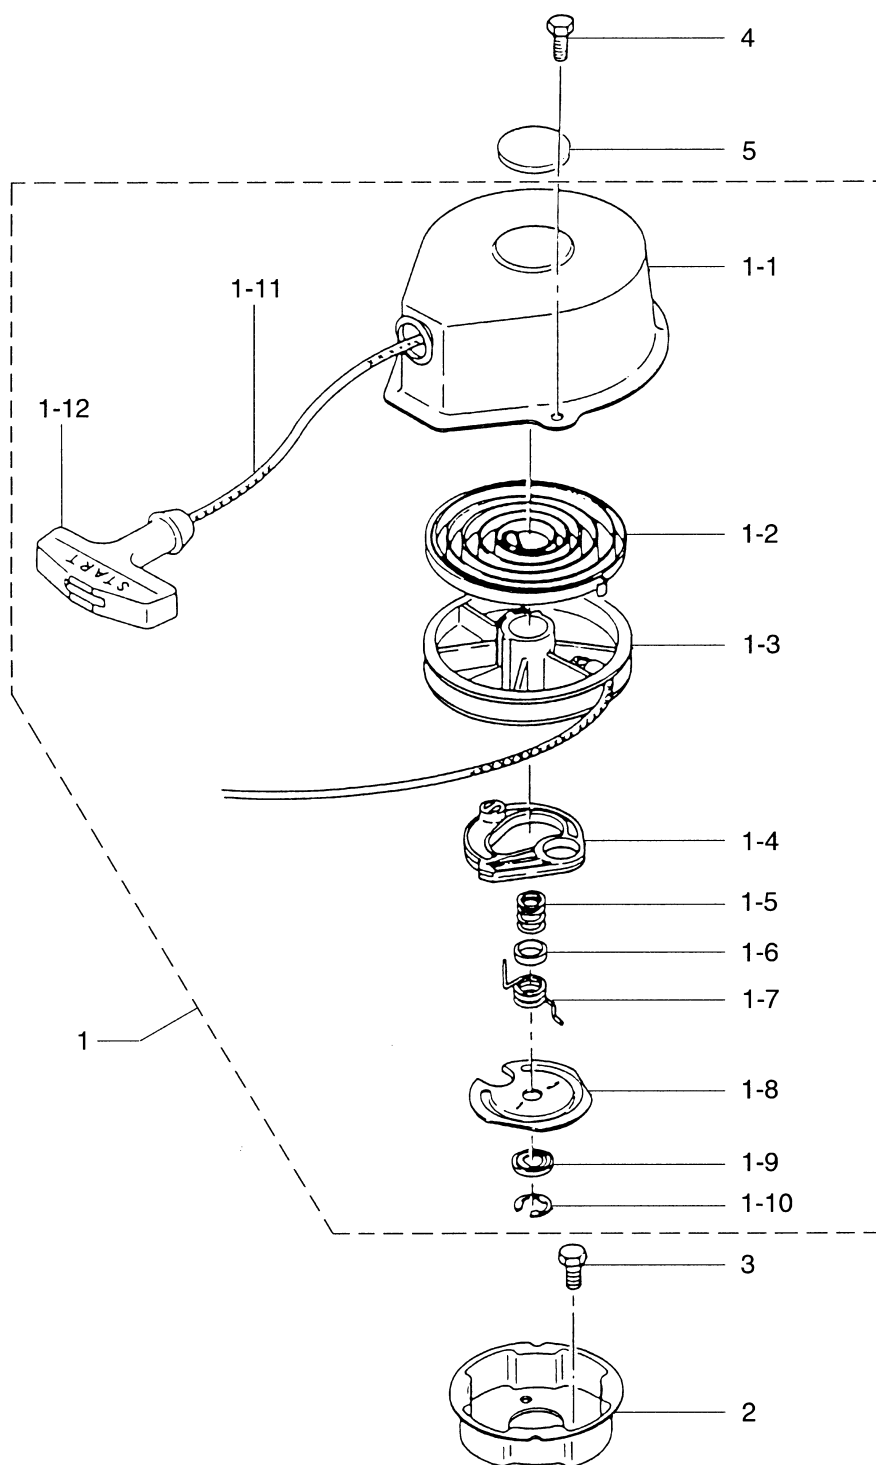


キャブレタ
Fig. 5 CARBURETOR

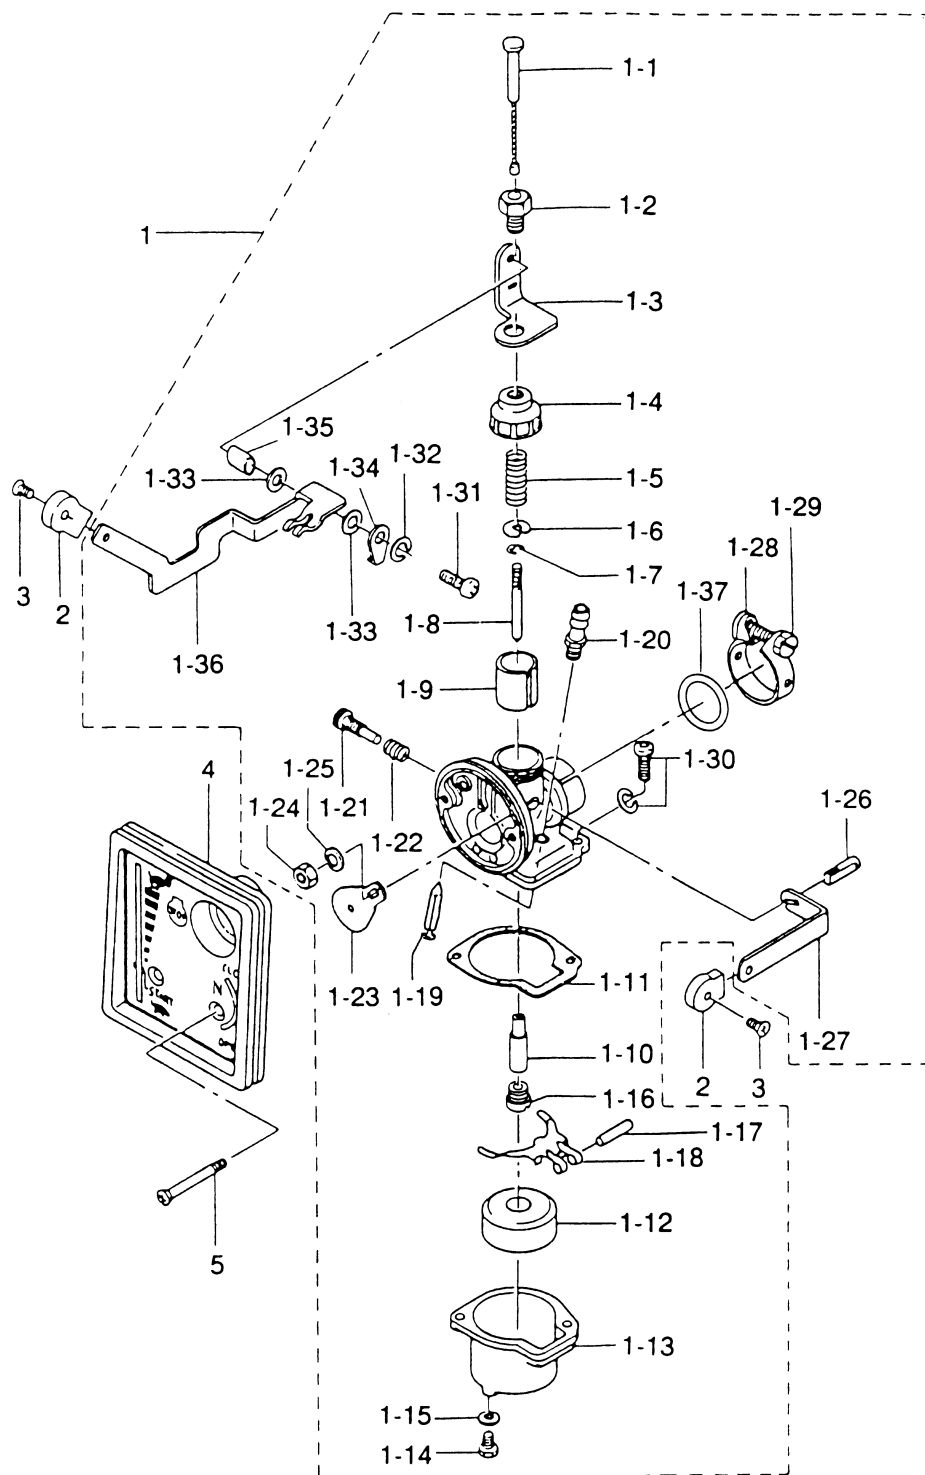


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
5-1	3F0-03100-4	キャブレタ、E5 Carburetor, E5	1	1	—	3.5B2 # 23919～ 3.5A2 # 91646～
	3D5-03100-5	キャブレタ、C6 Carburetor, C6	—	—	1	2.5A2 # 90713～
5-1-1	309-03170-0	* スロットルワイヤ Throttle Cable	1	1	1	
5-1-2	309-03178-0	* ホルト、スロットルレバーホルダ Bolt, Throttle Lever Holder	1	1	1	
5-1-3	309-03173-0	* ホルダ、スロットルレバー Holder, Throttle Lever	1	1	1	
5-1-4	309-03101-0	* キャップ、キャブレタボディ Cap, Carburetor Body	1	1	1	
5-1-5	309-03107-0	* スプリング、スロットルバルブ Spring, Throttle Valve	1	1	1	
5-1-6	309-03108-0	* スプリングレシーバ Spring Receiver	1	1	1	
5-1-7	309-03154-0	* クリップ、ジェットニードル Clip, Jet Needle	1	1	1	
5-1-8	3F0-03153-3	* ジェットニードル Jet Needle	1	1	1	2.5A2, 3.5A2, 3.5B2～
5-1-9	309-03106-1	* スロットルバルブ Throttle Valve	1	1	—	3.5A2, 3.5B2～
	3D5-03106-0	* スロットルバルブ Throttle Valve	—	—	1	2.5A2～
5-1-10	309-03155-2	* ニードルジェット Needle Jet	1	1	1	2.5A2, 3.5A2, 3.5B2～
5-1-11	309-03121-0	* ガasket、フロートチャンバー Gasket, Float Chamber	1	1	1	
5-1-12	309-03125-0	* フロート Float	1	1	1	
5-1-13	309-03120-0	* フロートチャンバー Float Chamber	1	1	1	
5-1-14	309-03192-0	* ドレンスクリュー Drain Screw	1	1	1	
5-1-15	309-03193-0	* ガasket、ドレンスクリュー Gasket, Drain Screw	1	1	1	
5-1-16	309-03151-3	* メインジェット # 86 Main Jet # 86	1	1	1	2.5A2, 3.5A2, 3.5B2～
5-1-17	309-03126-0	* ピン、フロートヒンジ Pin, Float Hinge	1	1	1	
5-1-18	309-03127-1	* フロートヒンジ Float Hinge	1	1	1	
5-1-19	309-03147-1	* ニードルバルブ Needle Valve	1	1	1	
5-1-20	309-03148-1	* シート、ニードルバルブ Seat, Needle Valve	1	1	1	
5-1-21	309-03156-0	* スローストップスクリュー Slow Stop Screw	1	1	1	
5-1-22	309-03157-0	* スプリング、スローストップスクリュー Spring, Slow Stop Screw	1	1	1	
5-1-23	309-03161-0	* チョークプレート Choke Plate	1	1	1	
5-1-24	332-03104-0	* ナット、チョークプレート Nut, Choke Plate	1	1	1	
5-1-25	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
5-1-26	309-03163-0	* シャッターホルト Shutter Bolt	1	1	1	
5-1-27	309-03164-0	* シャッターレバー Shutter Lever	1	1	1	

キャブレタ
Fig. 5 CARBURETOR

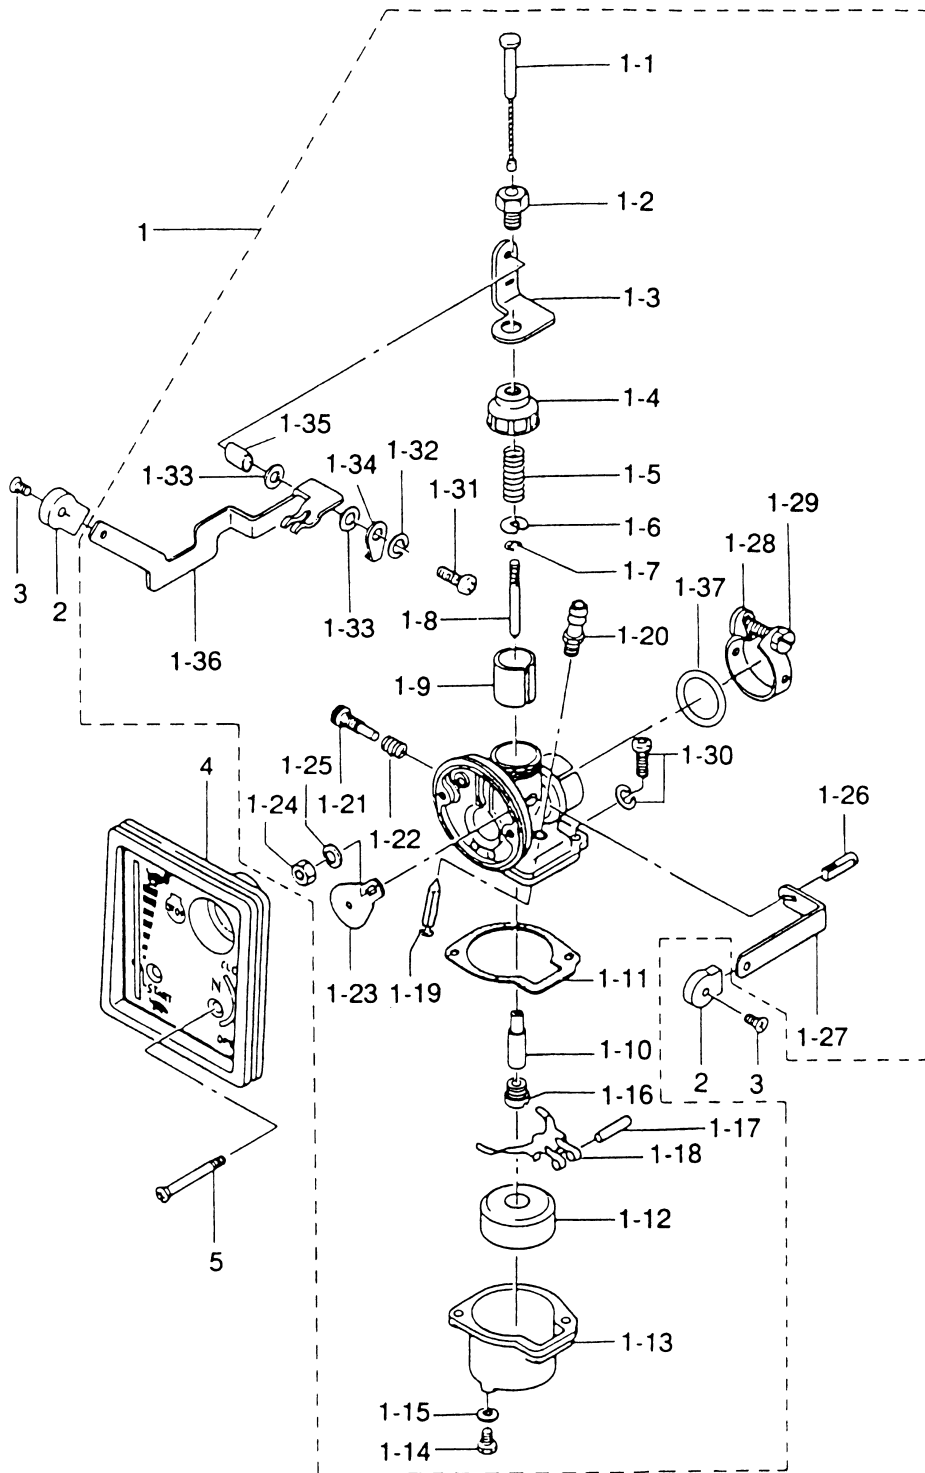


[illegible]

ドライブシャフトハウジング、ギヤケース・ステアリングハンドル
Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE
3.5B2

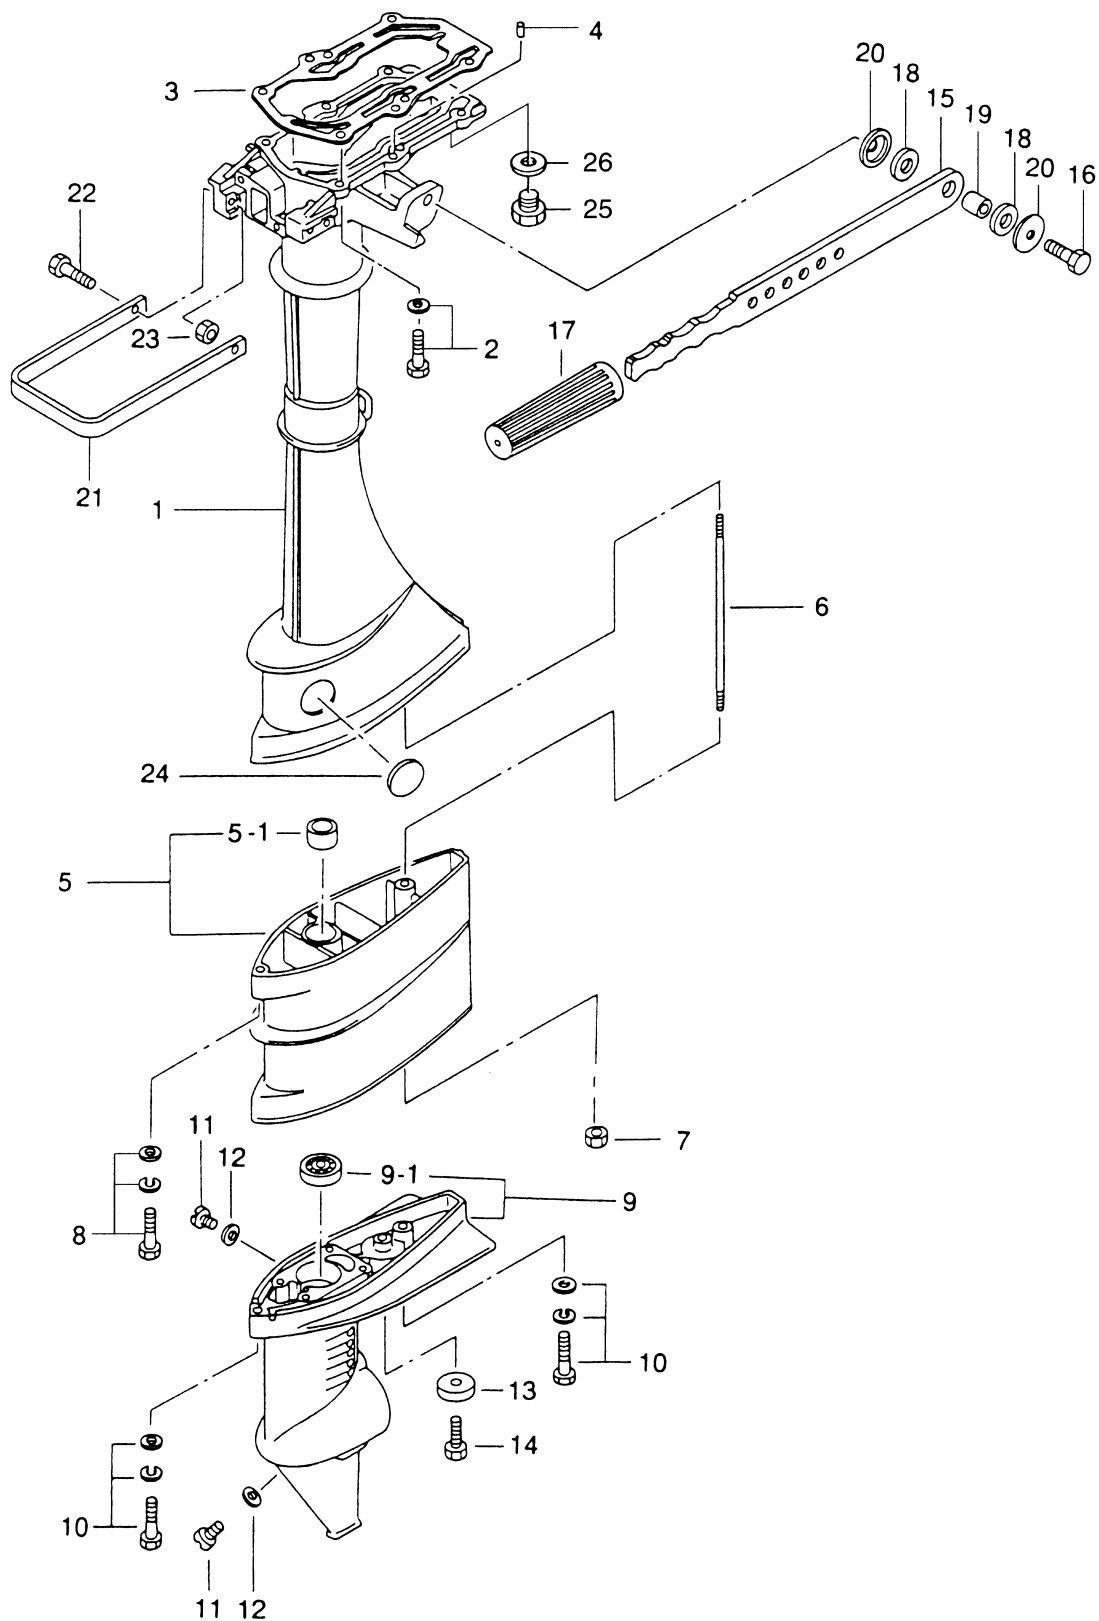


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2			
6-1	3F0S61020-2	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1			
6-2	910113-5625	ボルト Bolt	6			
6-3	309-61012-1	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1			
6-4	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	2			
6-5	3F0S61102-1	エクステンションハウジング L Extension Housing "L"	1			トランサム L 用 for Transom "L"
6-5-1	369-60003-0	* ブッシング、ドライブシャフト Bushing, Drive Shaft	1			トランサム L 用 for Transom "L"
6-6	3F0-61101-1	スタッドボルト Stud Bolt, 6-171	1			トランサム L 用 for Transom "L"
6-7	930113-0600	ナット Nut	1			
6-8	910113-7635	ボルト Bolt	1			
6-9	3F0S60000-1	ギヤケース Gear Case	1			
6-9-1	9601-0-6000	* ボールベアリング、6000 Ball Bearing, 6000	1			
6-10	910113-7635	ボルト Bolt	2			
6-11	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2			
6-12	332-60006-0	ガスケット、8.2-15-1 Gasket, 8.2-15-1	2			
6-13	338-60218-2	アノード Anode	1			
6-14	910103-0616	ボルト Bolt	1			
6-15	309S63011-0	ステアリングハンドル Steering Handle	1			
6-16	910103-0830	ボルト Bolt	1			or 910113-0830
6-17	309-63012-0	グリップ、ステアリングハンドル Grip, Steering Handle	1			
6-18	309-63024-0	ダンパラバー、ステアリングハンドル Damper Rubber, Steering Handle	1			
6-19	309-63025-0	スペーサ、8.4-12-14.2 Spacer, 8.4-12-14.2	1			
6-20	345-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 washer, 6.5-21-1	2			
6-21	3F0S67521-0	キャリングハンドル Carrying Handle	1			
6-22	910113-0625	ボルト Bolt	2			
6-23	930113-0600	ナット Nut	2			
6-24	369-61016-0	グロメット、29-3 Grommet, 29-3	1			
6-25	910613-0808	ウォータープラグ Water Plug	1			
6-26	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1			

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 7 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
3.5B2

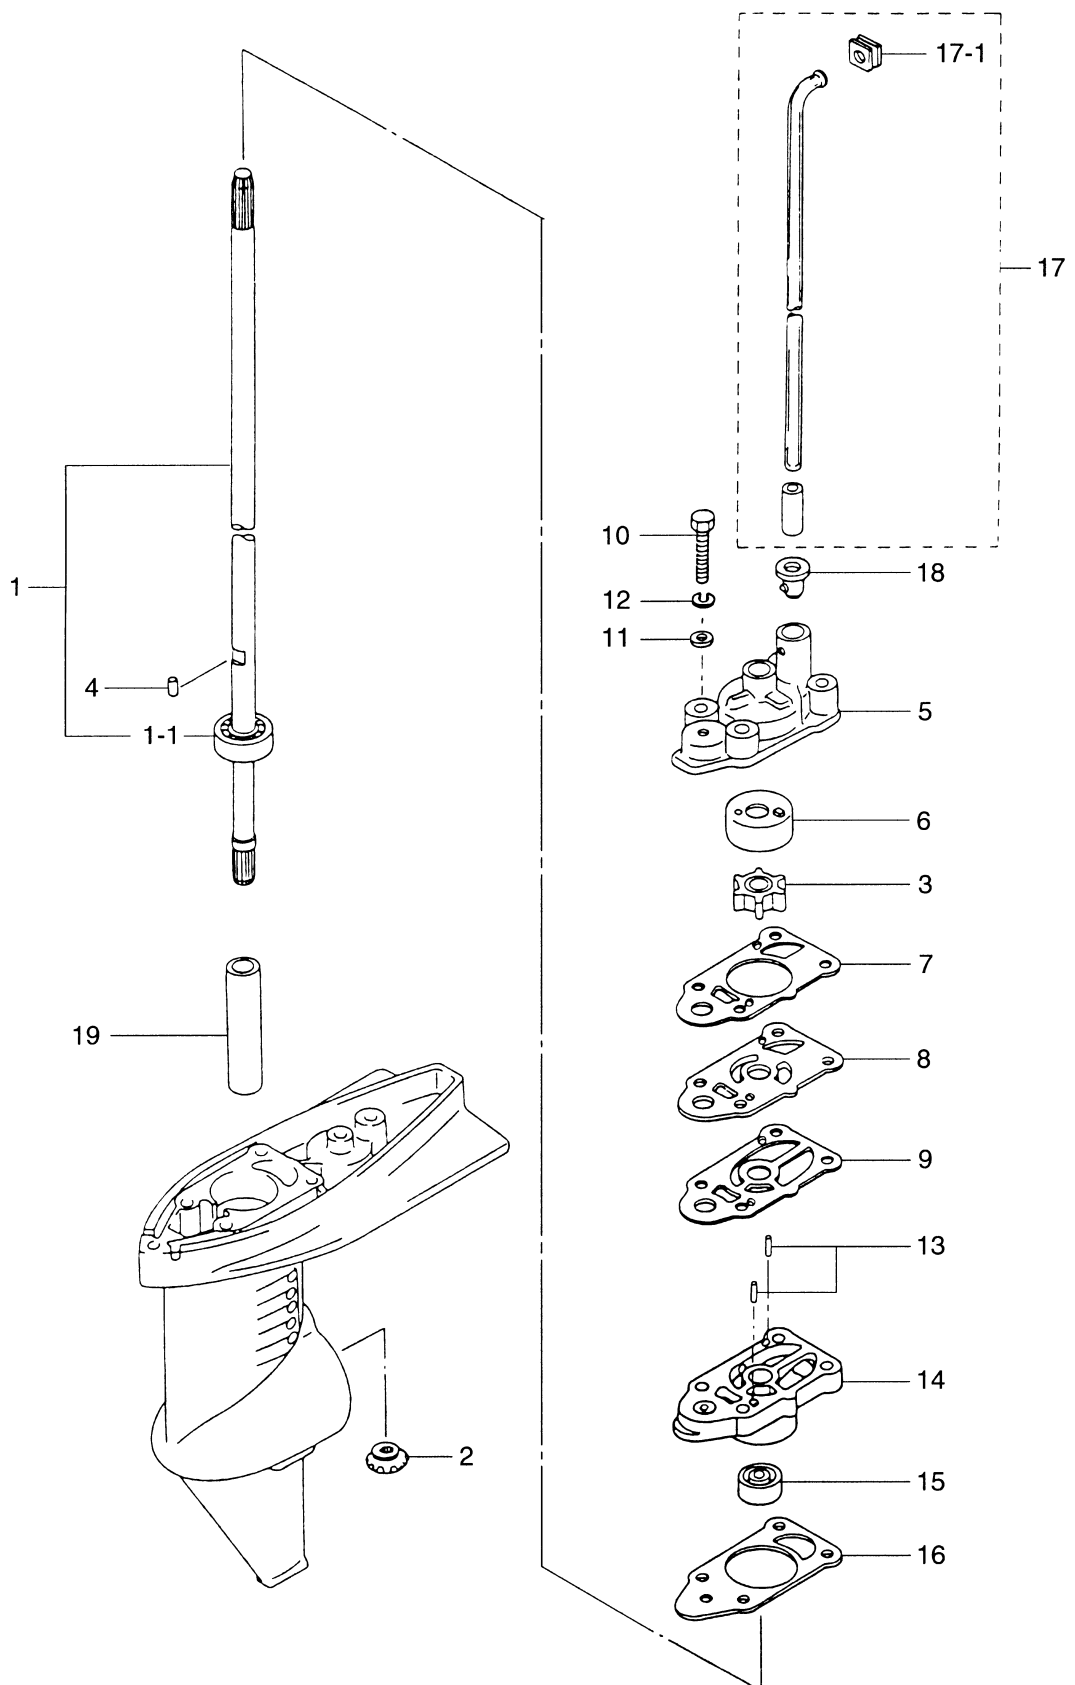

[illegible]


ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 8 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)
3.5B2

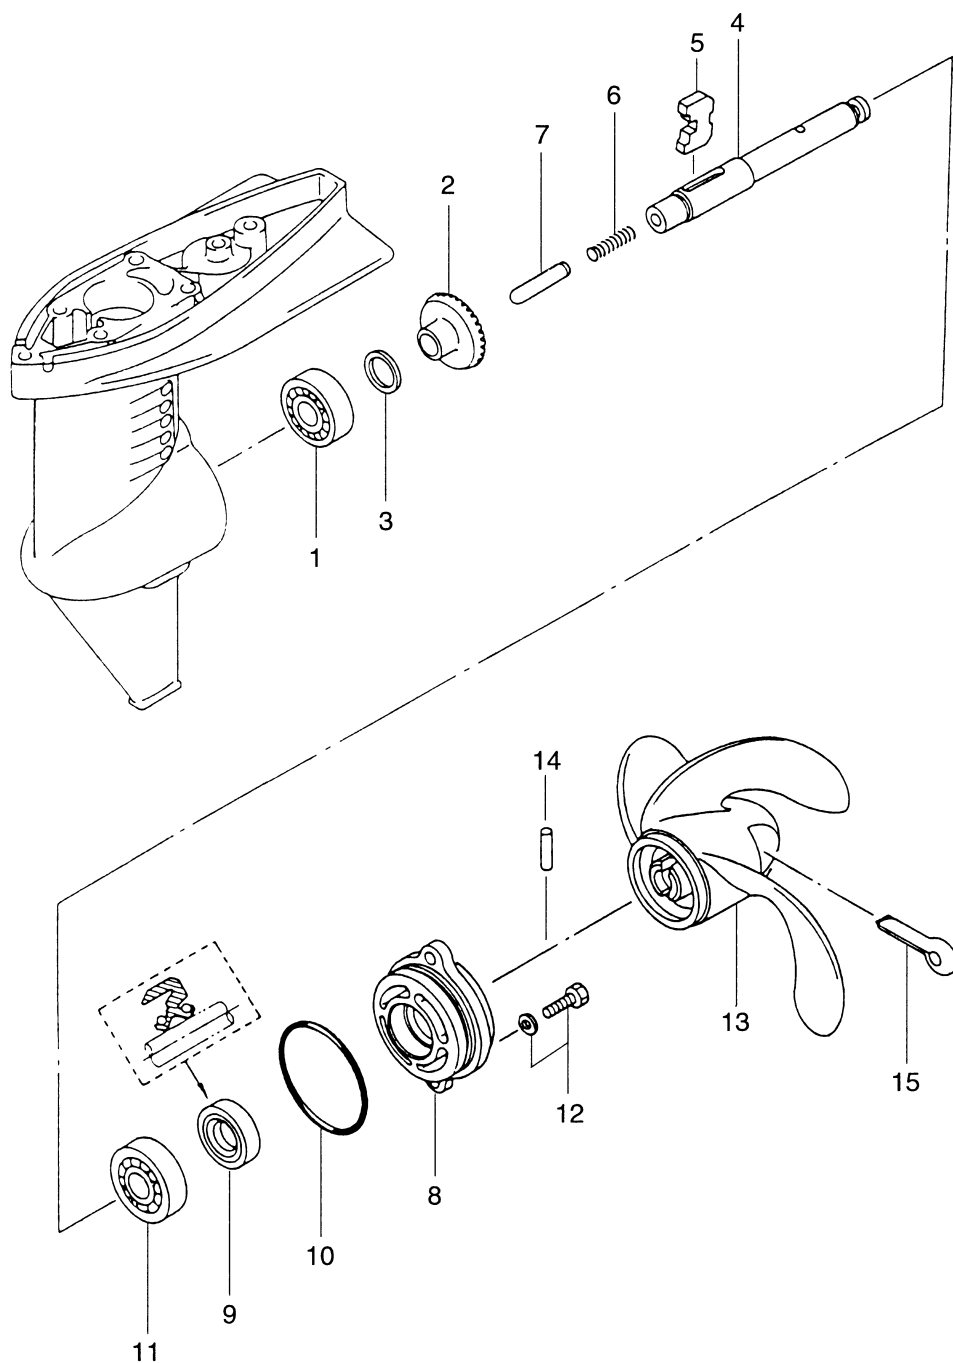

[illegible]


Fig. 9

シフト
SHIFT
3.5B2

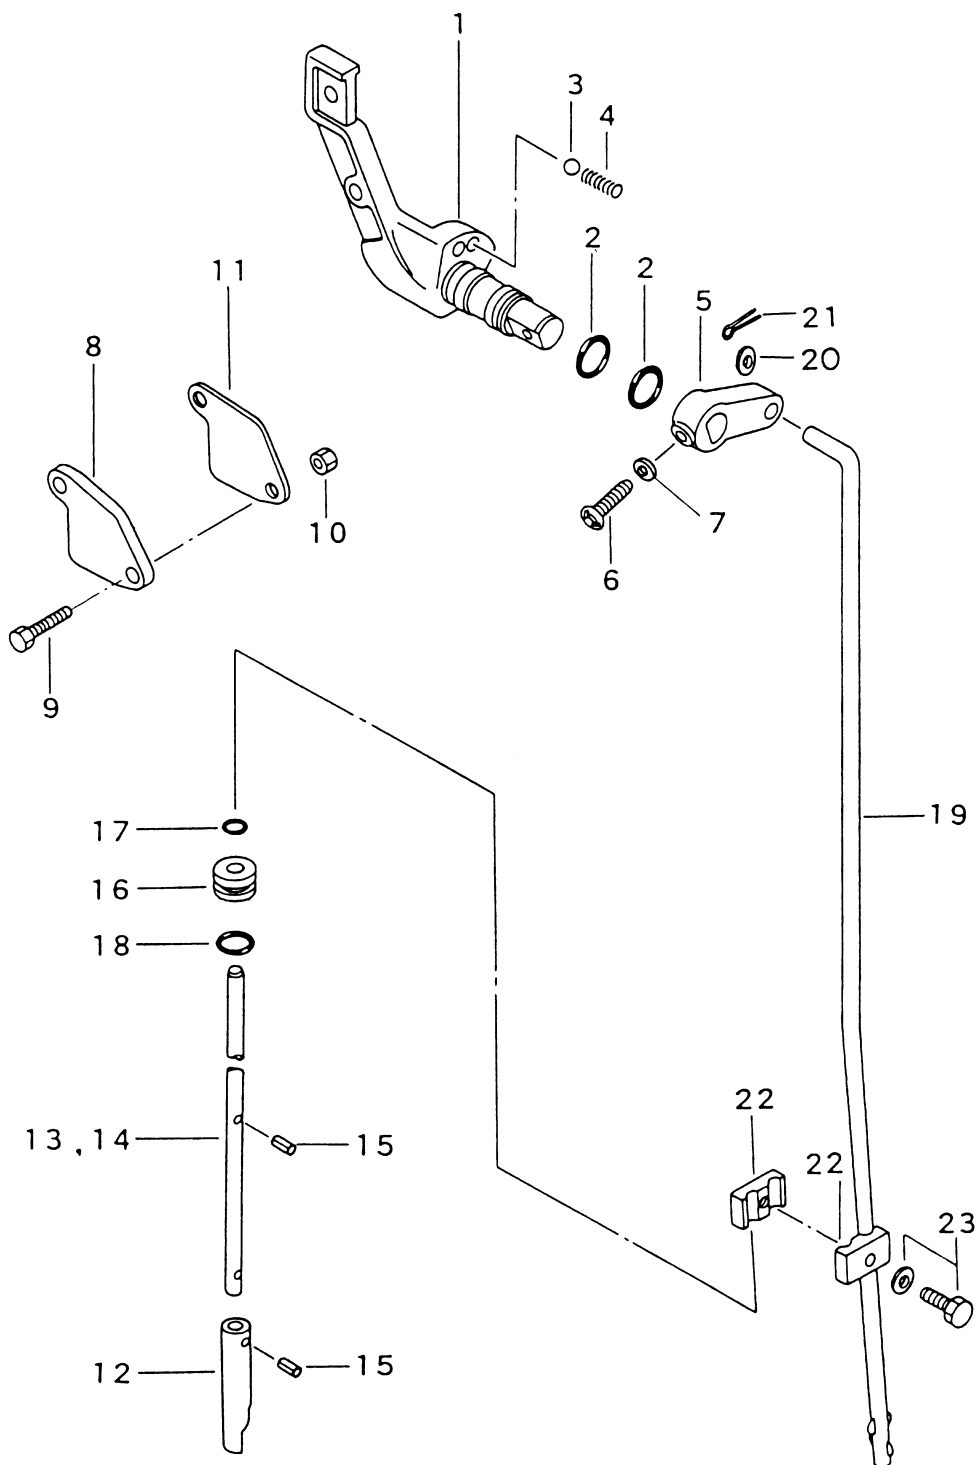


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2			
9-1	3F0-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1			
9-2	3G9-66136-0	O リング、2-10 O-Ring, 2-10	2			
9-3	369-66116-0	セラミックボール、7.7 Ceramic Ball, 7.7	1			
9-4	369-66112-1	スプリング、シフトレバーストップ Spring, Shift Lever Stopper	1			
9-5	3F0-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1			
9-6	3F0-66227-0	スクリュー、4-20 Screw, 4-20	1			
9-7	940103-0400	ワッシャ Washer	1			
9-8	3F0S66228-0	カバー、シフトロッドレバー Cover, Shift Rod Lever	1			
9-9	910113-0616	ボルト Bolt	2			
9-10	930113-0600	ナット Nut	2			
9-11	3F0-66229-1	ガスケット、シフトロッドレバーカバー Gasket, Shift Rod Lever Cover	1			
9-12	3F0-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1			
9-13	3F0-66012-0	カムロッド S Cam Rod "S"	1			トランスサム S 用 for Transom "S"
9-14	3F0-66013-0	カムロッド L Cam Rod "L"	1			トランスサム L 用 for Transom "L"
9-15	951407-0308	スプリングピン、3-8 Spring Pin, 3-8	2			
9-16	3F0-66031-0	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1			
9-17	369-66021-1	O リング、2.5-4.9 O-Ring, 2.5-4.9	1			
9-18	301-66023-0	O リング、2.4-9.5 O-Ring, 2.4-9.5	1			
9-19	3F0-66214-0	シフトロッド Shift Rod	1			
9-20	940103-0500	ワッシャ Washer	1			
9-21	951503-0212	スプリットピン、2-12 Split Pin, 2-12	1			
9-22	369-66241-0	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1 set			
9-23	910103-5616	ボルト Bolt	1			or 910113-5616

ドライブシャフトハウジング、ギヤケース・ステアリングハンドル
Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE
 3.5A2/2.5A2

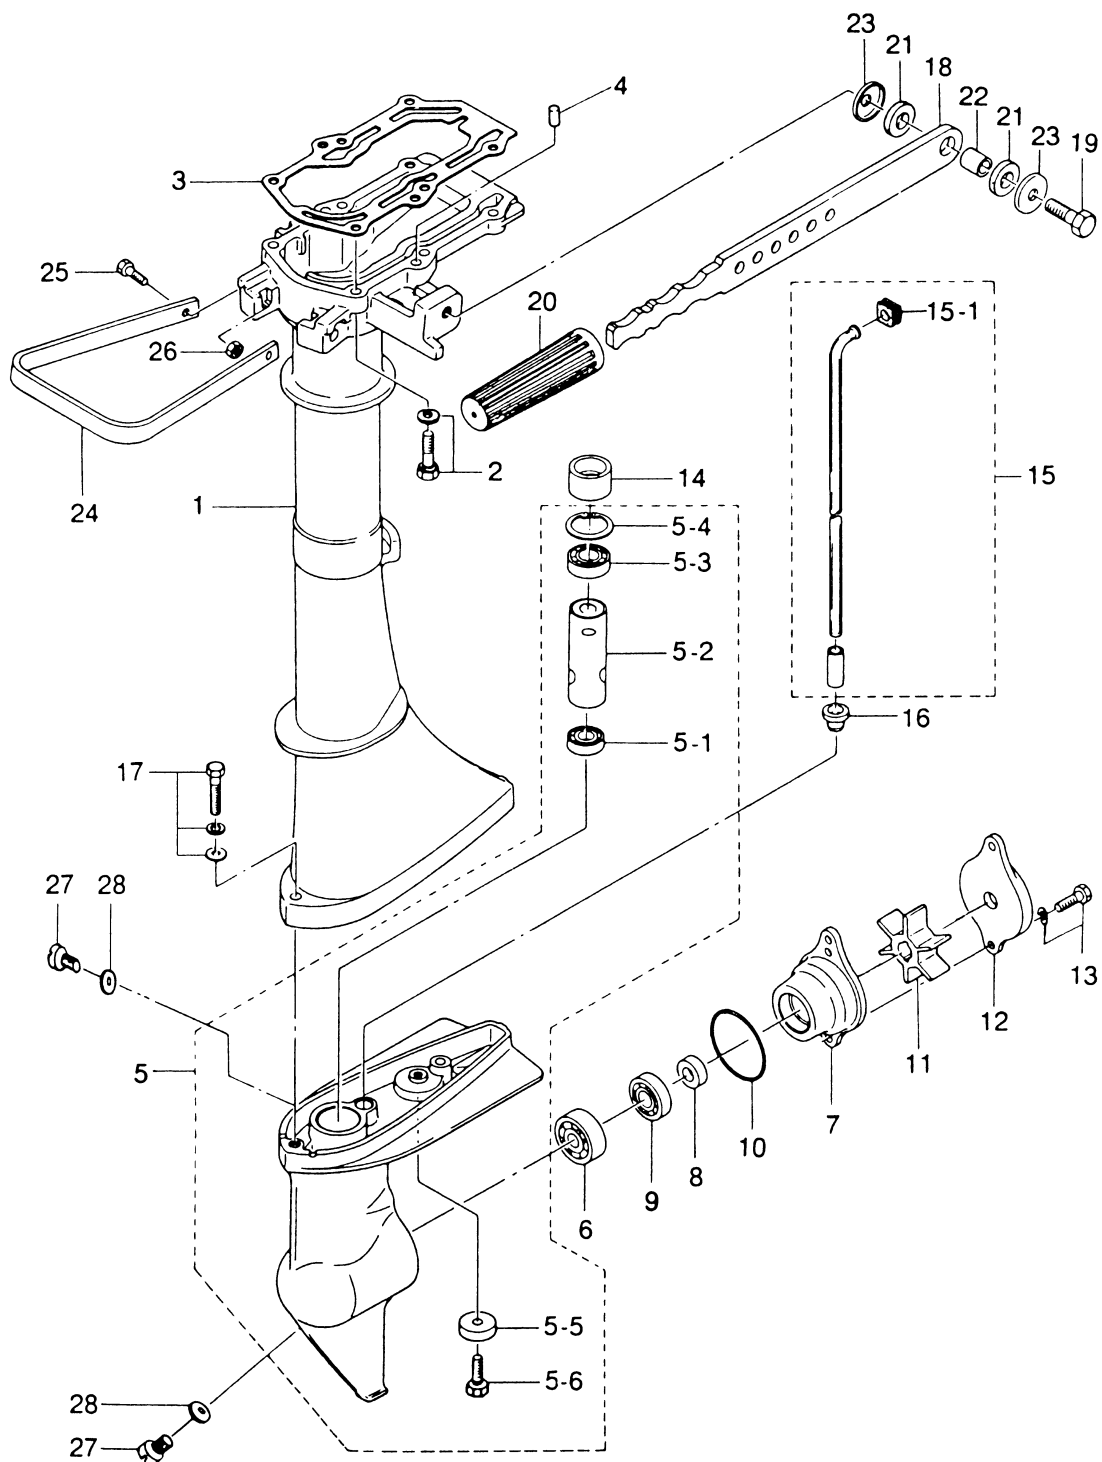


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 A2	2.5 A2		
6-1	309S61020-2	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1	1		トランサム S 用 for Transom "S"
	309S61030-2	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	1	1		トランサム L 用 for Transom "L"
6-2	910103-5625	ボルト Bolt	6	6		or 910113-5625
6-3	309-61012-1	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
6-4	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	2	2		
6-5	309S60000-2	ギヤケース Gear Case	1	1		
6-5-1	9601-0-6000	ボールベアリング、6000 Ball Bearing, 6000	1	1		
6-5-2	309-64321-1	スペーサ、ドライブシャフトベアリング Spacer, Drive Shaft Bearing	1	1		
6-5-3	9601-0-6001	ボールベアリング、6001 Ball Bearing, 6001	1	1		
6-5-4	945002-2800	C リング、d=28 C-Ring, d=28	1	1		
6-5-5	338-60218-2	アノード Anode	1	1		
6-5-6	910103-0616	ボルト Bolt	1	1		
6-6	9601-0-6300	ボールベアリング、6300 Ball Bearing, 6300	1	1		
6-7	309S65010-1	ウォーターポンプケース Water Pump Case	1	1		
6-8	309-60111-0	オイルシール、12-24-8 Oil Seal, 12-24-8	1	1		
6-9	9601-0-6001	ボールベアリング、6001 Ball Bearing, 6001	1	1		
6-10	309-65015-0	O リング、1.5-47.75 O-Ring, 1.5-47.75	1	1		
6-11	309-65021-1	インペラ、ウォーターポンプ Impeller, Water Pump	1	1		
6-12	309S60101-1	ギヤケースヘッド Gear Case Head	1	1		
6-13	910113-5620	ボルト Bolt	2	2		
6-14	309-60223-0	オイルシール、13-28.1-18 Oil Seal, 13-28.1-18	1	1		
6-15	309-65100-0	ウォーターパイプ S Water Pipe "S"	1	1		トランサム S 用 for Transom "S"
	309-65110-0	ウォーターパイプ L Water Pipe "L"	1	1		トランサム L 用 for Transom "L"
6-15-1	309-65031-1 *	グロメットアッパ、ウォーターパイプ Grommet Upper, Water Pipe	1	1		
6-16	309-65032-0	グロメットロワ、ウォーターパイプ Grommet Lower, Water Pipe	1	1		
6-17	910113-7630	ボルト Bolt	2	2		
6-18	309S63011-0	ステアリングハンドル Steering Handle	1	1		
6-19	910103-0830	ボルト Bolt	1	1		or 910113-0830
6-20	309-63012-0	グリップ、ステアリングハンドル Grip, Steering Handle	1	1		
6-21	309-63024-0	ダンパラバー、ステアリングハンドル Damper Rubber, Steering Handle	2	2		

ドライブシャフトハウジング、ギヤケース・ステアリングハンドル
Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING, GEAR CASE & STEERING HANDLE
3.5A2/2.5A2

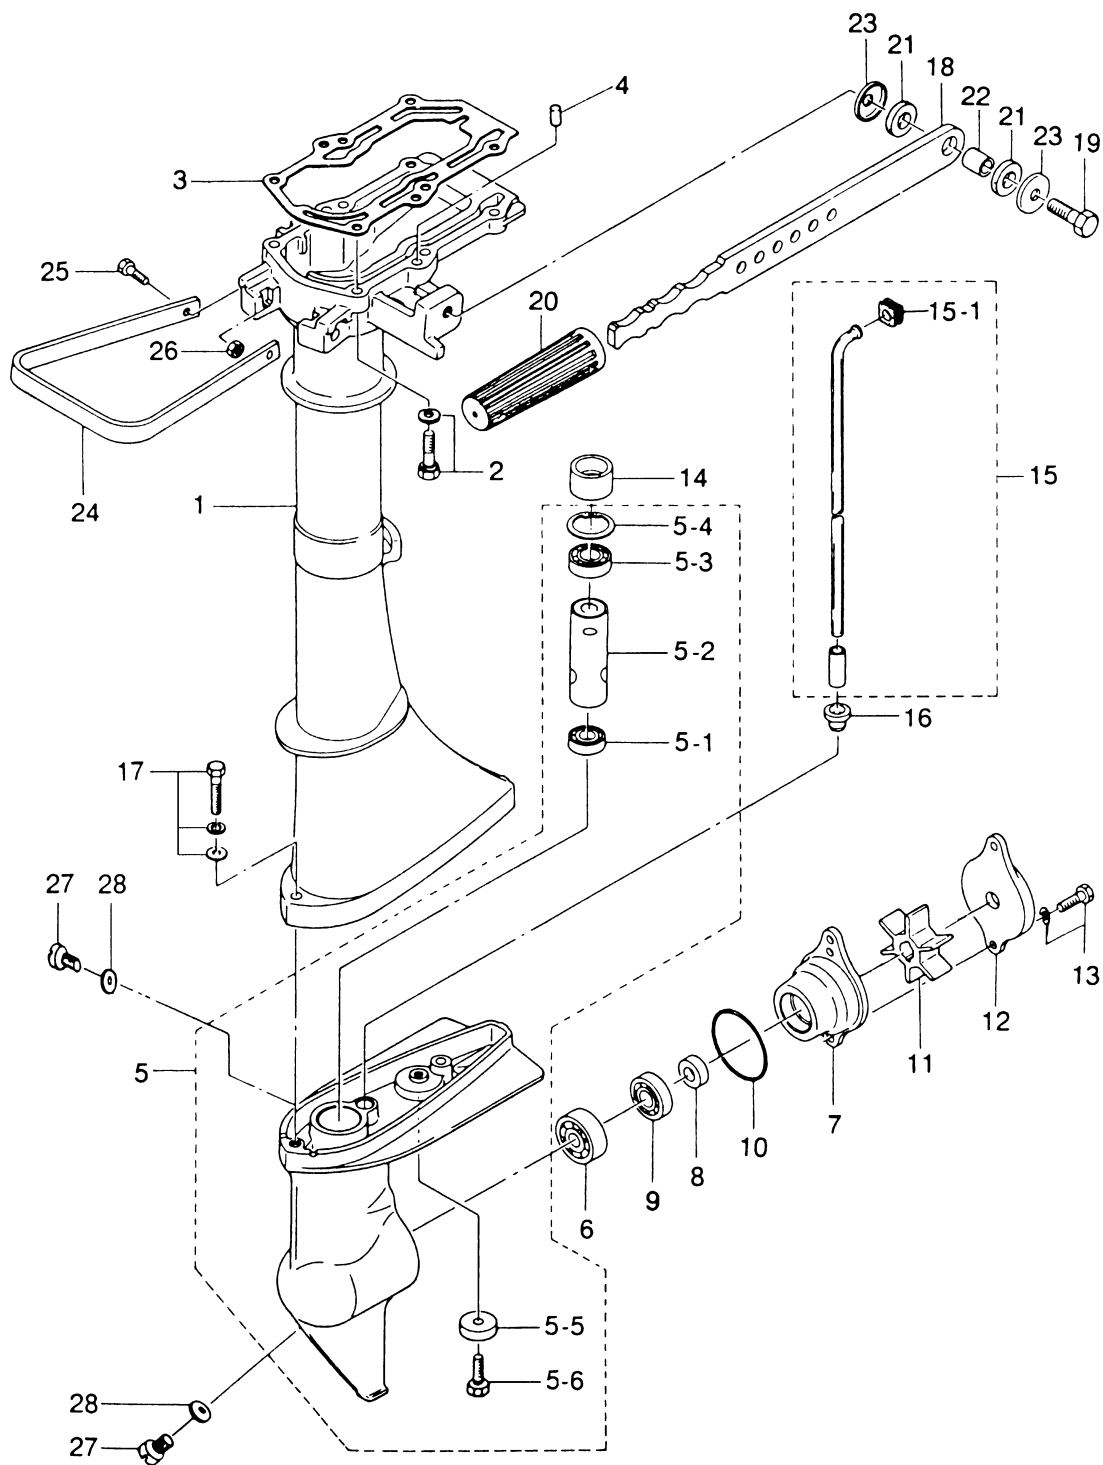


[illegible]

Fig. 7 ドライブシャフト、プロペラ
 DRIVE SHAFT, PROPELLER
 3.5A2/2.5A2

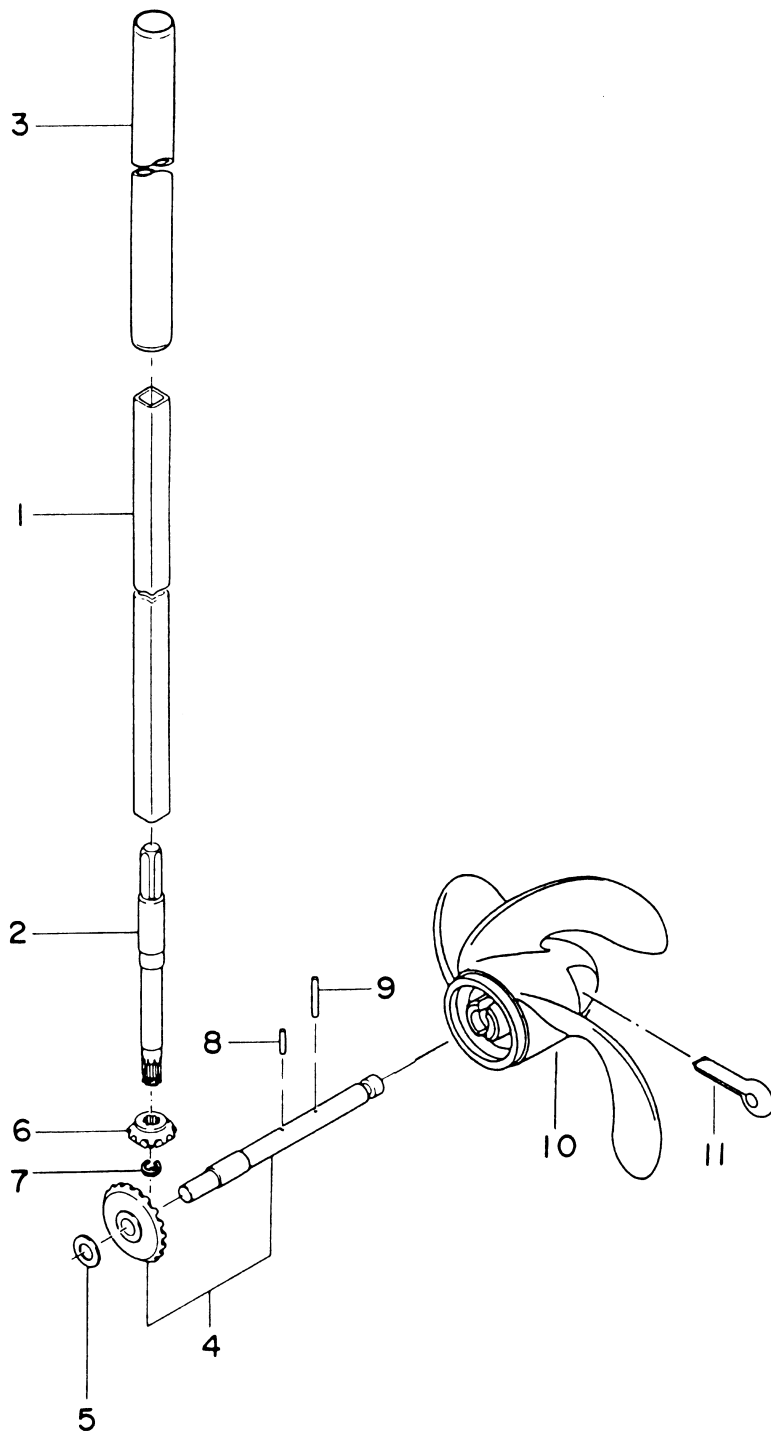


[illegible]

スターンブラケット、スイベルブラケット
Fig. 10 STERN BRACKET, SWIVEL BRACKET

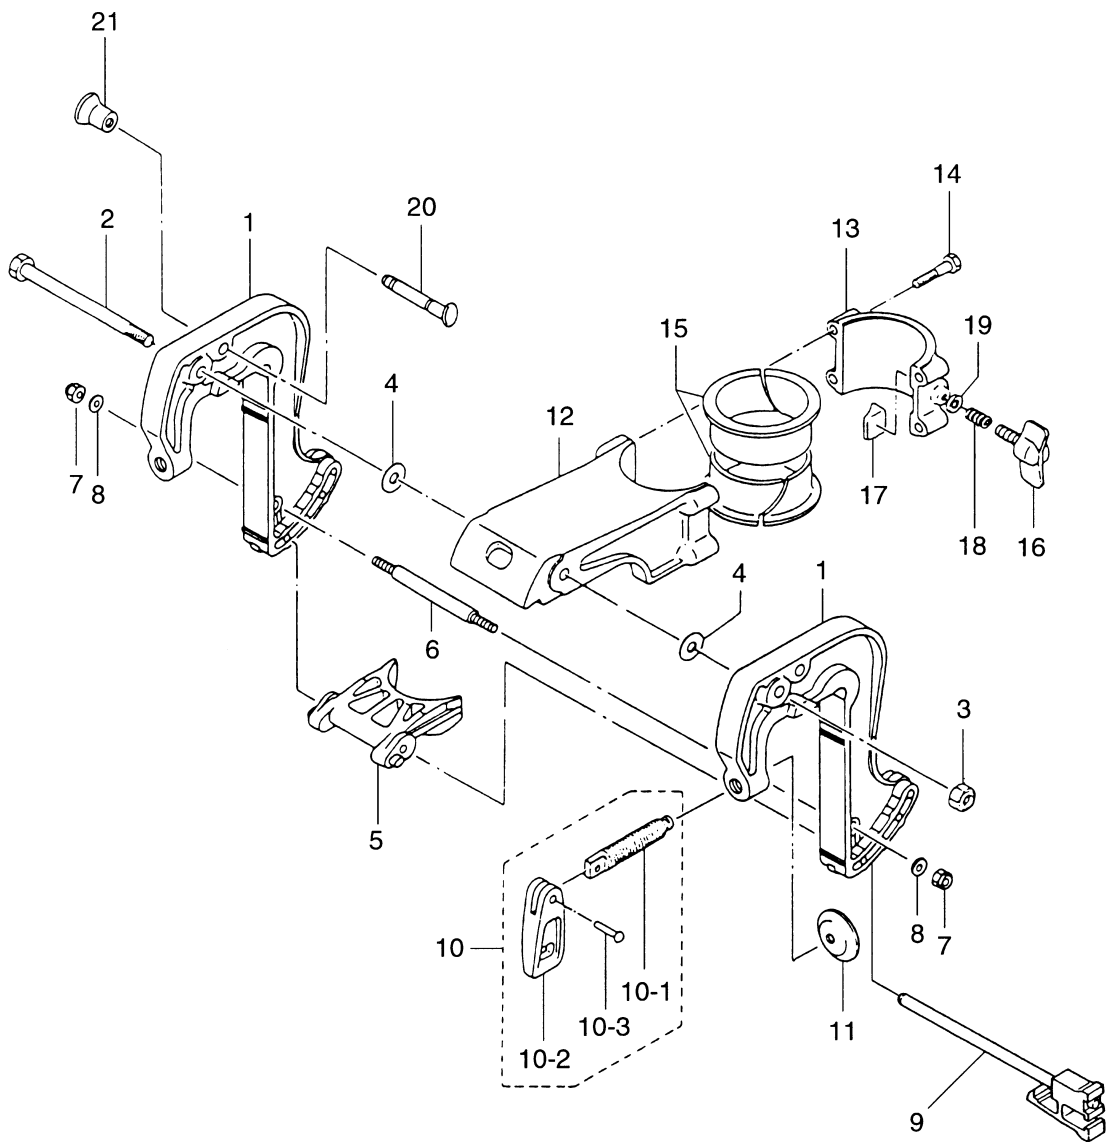


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
10-1	309S62111-4	スターンブラケット Stern Bracket	2	2	2	
10-2	309-62115-2	ボルト、8-122 Bolt, 8-122	1	1	1	
10-3	930446-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1	1	
10-4	307-62116-1	ワッシャ、8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1	2	2	2	
10-5	309-62212-2	スラストサポーター Thrust Supporter	1	1	1	
10-6	309-62118-0	ディスタンスピース、ブラケット Distance Piece, Bracket	1	1	1	
10-7	930113-0600	ナット Nut	2	2	2	
10-8	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
10-9	3F0-62160-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
10-10	369S62100-1	クランプ スクリュアッシー Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
10-10-1	369-62103-0	* クランプ スクリュー * Clamp Screw	2	2	2	
10-10-2	307S62102-1	* ハンドル、クランプ スクリュー * Handle, Clamp Screw	2	2	2	
10-10-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	2	
10-11	332-62101-0	パッド、クランプ スクリュー Pad, Clamp Screw	2	2	2	
10-12	309S62391-1	スイベルブラケット A Swivel Bracket "A"	1	1	1	
10-13	309S62392-1	スイベルブラケット B Swivel Bracket "B"	1	1	1	
10-14	910113-0630	ボルト Bolt	4	4	4	
10-15	309-62321-1	ピボットブッシング Pivot Bushing	2	2	2	
10-16	309S62442-2	スクリュー、フリクションプレート Screw, Friction Plate	1	1	1	
10-17	309-62441-2	フリクションピース Friction Piece	1	1	1	
10-18	309-62446-1	スプリング、ステアリングフリクション Spring, Steering Friction	1	1	1	
10-19	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-20	309-62464-0	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1	1	
10-21	309-62463-0	ノブ、チルトストッパ Knob, Tilt Stopper	1	1	1	

モータカバー・インテグラルフュエルタンク
Fig. 11 MOTOR COVER & INTEGRAL FUEL TANK

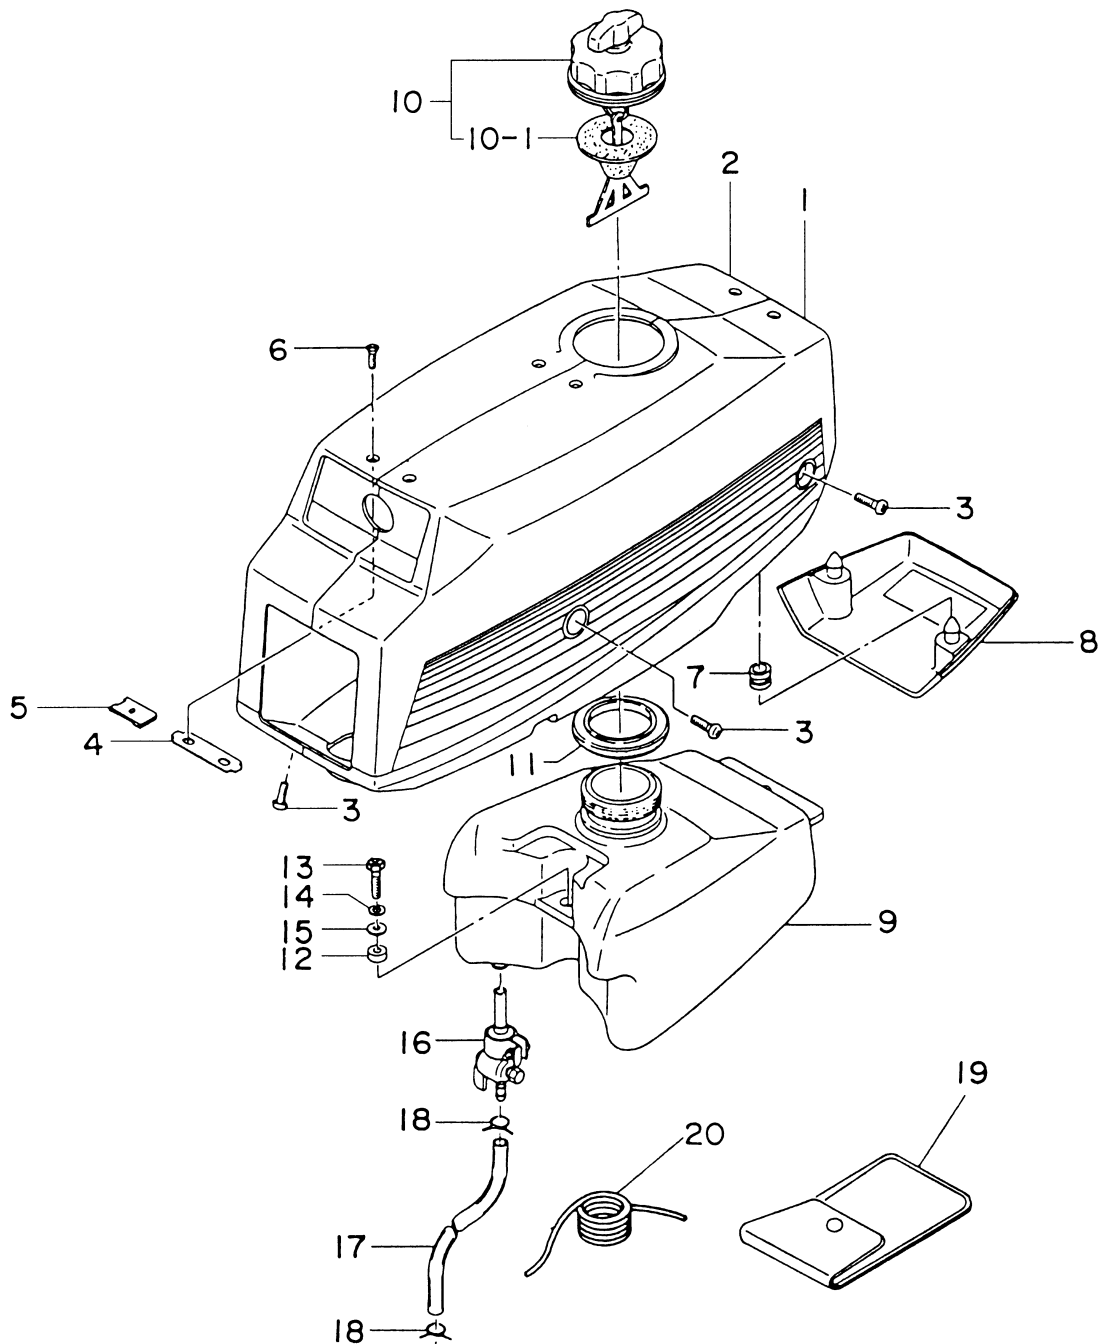


[illegible]

オプションパーツ & アクセサリー
Fig. 12 **OPTIONAL PARTS & ACCESSORIES**

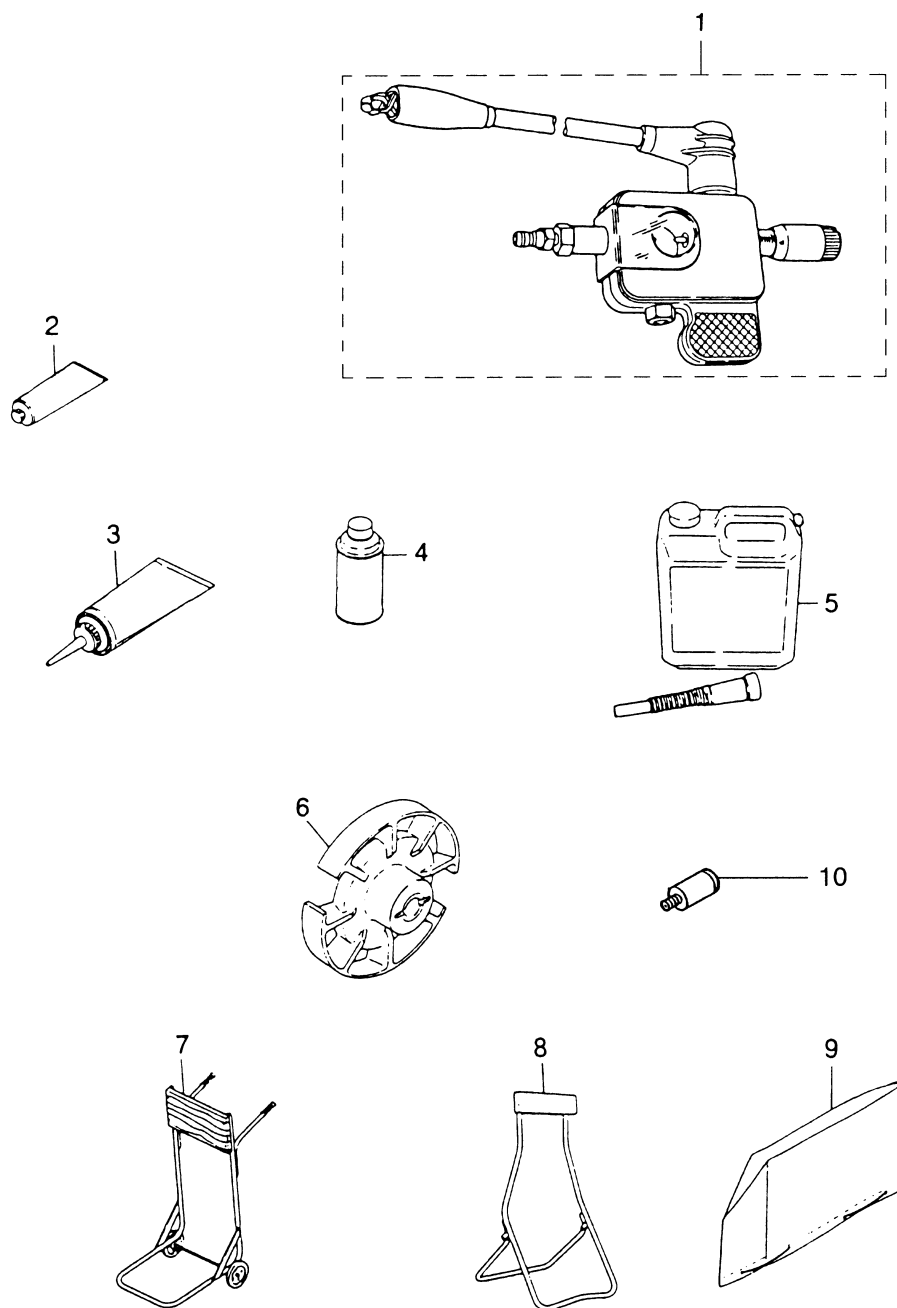


[illegible]

Fig. 13 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT

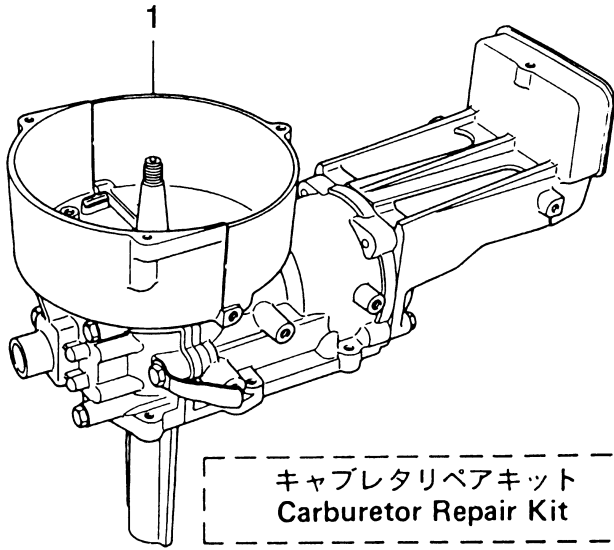

キャブレタリペアキット
Carburetor Repair Kit



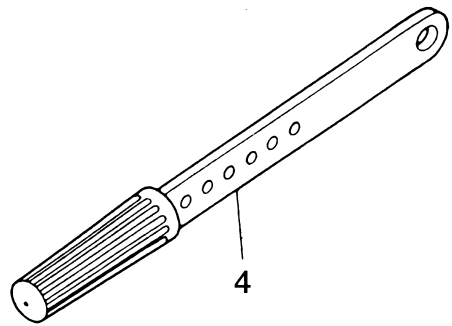


パワーヘッドガスケットセット
Power Head Gasket Set


ウォーターポンプリペアキット
Water Pump Repair Kit

ロウユニットガスケットセット
Lower Unit Gasket Set

デカルセット
Decal Set

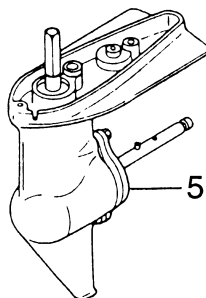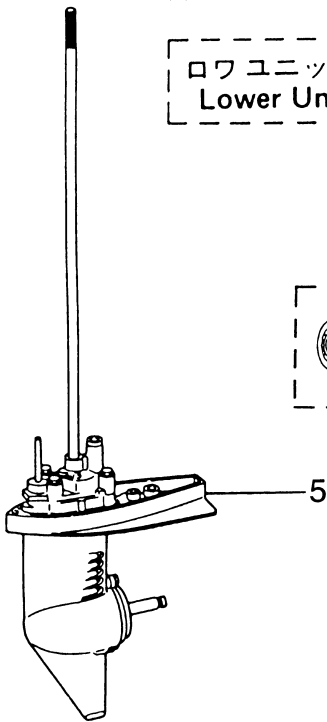

2.5A2/3.5A2

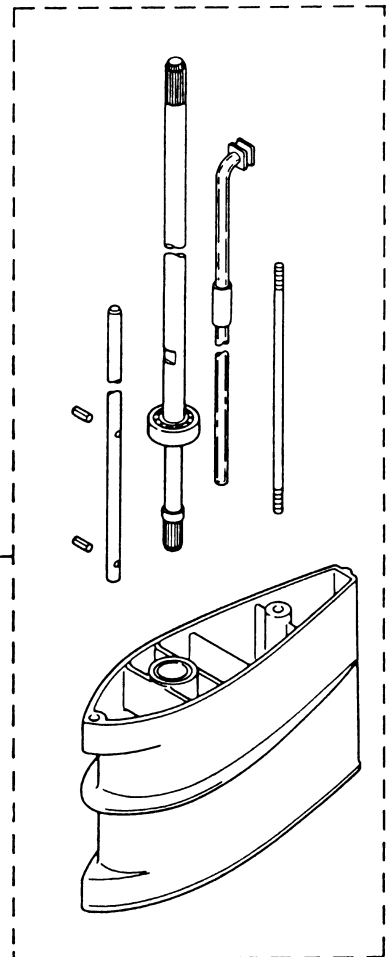

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
13-1	3F0B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	—	—	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
	309B87100-2	エンジンショートブロック Engine Short Block	—	1	1	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
13-2	3F0-87122-2	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	309-03154-0	* クリップ、ジェットニードル Clip, Jet Needle	1	1	1	
	3F0-03153-3	* ジェットニードル Jet Needle	1	1	1	
	309-03121-0	* ガasket、フロートチャンバー Gasket, Float Chamber	1	1	1	
	309-03125-0	* フロート Float	1	1	1	
	309-03193-0	* ガasket、ドレンスクリュー Gasket, Drain Screw	1	1	1	
	309-03126-0	* ピン、フロートヒンジ Pin, Float Hinge	1	1	1	
	309-03127-1	* フロートヒンジ Float Hinge	1	1	1	
	309-03147-1	* ニードルバルブ Needle Valve	1	1	1	
	309-03148-1	* シート、ニードルバルブ Seat, Needle Valve	1	1	1	
	309-03156-0	* スローストップスクリュー Slow Stop Screw	1	1	1	
	921532-6410	* スクリュー Screw	2	2	2	
	309-03116-2	* Oリング、2.4-15.7 O-Ring, 2.4-15.7	1	1	1	
13-3	3F0-87121-0	パワーヘッドガasketセット Power Head Gasket Set	1 set	—	—	
13-3	309-87121-1	パワーヘッドガasketセット Power Head Gasket Set	—	1 set	1 set	
	309-01005-1	* ガasket、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
	3F0-01214-0	* ガasket、クランクケースヘッド Gasket, Crank Case Head	1	—	—	
	3F0-01215-0	* オイルシール、10.1-20-7 Oil Seal, 10.1-20-7	2	—	—	
	309-00121-0	* オイルシール、20-42-8 Oil Seal, 20-42-8	1	1	1	
	3F0-00122-0	* オイルシール、17-40-8 Oil Seal, 17-40-8	1	—	—	
	309-00122-0	* オイルシール、15-35-15 Oil Seal, 15-35-15	—	1	1	
	309-61012-1	* ガasket、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
13-4	309S63010-0	ハンドルアッシー Handle Ass'y	1	1	1	
13-5	3F0S87301-1	ロウユニットアッシー S Lower Unit Ass'y "S"	1	—	—	トランサム S 用 for Transom "S"

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			3.5 B2	3.5 A2	2.5 A2	
13-5	3F0S87302-1	ロウユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	—	—	トランサム L 用 for Transom "L"
	309S87301-1	ロウユニットアッシ Lower Unit Ass'y	—	1	1	
13-6	3F0-87322-0	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	—	—	
	369-65021-1	* インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1	—	—	
	369-65022-0	* キー、ウォーターポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1	—	—	
	3F0-65011-0	* ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	—	—	
	3F0-65018-0	* ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	—	—	
	3F0-65025-0	* ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	—	—	
	3F0-65029-0	* ガasket、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	—	—	
	916103-0645	* ボルト * Bolt	4	—	—	or 916113-0645
	940103-0600	* ワッシャ * Washer	4	—	—	or 940113-0600
13-7	3F0-87321-0	ロウユニット、ガasketセット Lower Unit Gasket Set	1 set	—	—	
	332-60006-0	* ガasket、8.2-15-1 * Gasket, 8.2-15-1	2	—	—	
	369-65021-1	* インペラ、ウォーターポンプ * Impeller, Water Pump	1	—	—	
	369-65022-0	* キー、ウォーターポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1	—	—	
	3F0-65018-0	* ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	—	—	
	3F0-65029-0	* ガasket、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	—	—	
	3F0-60223-0	* オイルシール、10-22-8 * Oil Seal, 10-22-8	1	—	—	
	3F0-65020-0	* ガasket、ポンプケースロウ * Gasket, Pump Case Lower	1	—	—	
	309-60111-0	* オイルシール、12-24-8 * Oil Seal, 12-24-8	1	—	—	
	345-65015-0	* O リング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	—	—	
	369-66021-1	* O リング、2.5-4.9 * O-Ring, 2.5-4.9	1	—	—	
	301-66023-0	* O リング、2.4-9.5 * O-Ring, 2.4-9.5	1	—	—	
13-7	309-87321-0	ロウユニット、ガasketセット Lower Unit Gasket Set	—	1 set	1 set	
	309-60111-0	* オイルシール、12-24-8 * Oil Seal, 12-24-8	—	1	1	
	309-65015-0	* O リング、1.5-47.75 * O-Ring, 1.5-47.75	—	1	1	
	332-60006-0	* ガasket、8.2-15-1 * Gasket, 8.2-15-1	—	2	2	

[illegible]

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3117

FAX: TOKYO (03) 3966-2951

PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-7745

FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-3116 (代表)
マリン九州	〒812-0051	福岡市東区箱崎埠頭3-1-20 電話 (092) 632-3015 (代表)
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27 電話 (06) 6358-2971 (代表)
マリン広島	〒733-0035	広島市西区南観音3-1-30 電話 (082) 291-8871 (代表)
マリン中部	〒468-0053	名古屋市天白区植田南1-205 電話 (052) 807-2011 (代表)
マリン豊橋	〒440-0802	豊橋市鍛冶町80 電話 (0532) 54-5551 (代表)
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03) 3966-2222 (代表)
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1 電話 (022) 306-9131 (代表)
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11-22-41 電話 (011) 241-8301 (代表)