


# PARTS LIST

トーハツ船外機  
パーツ リスト

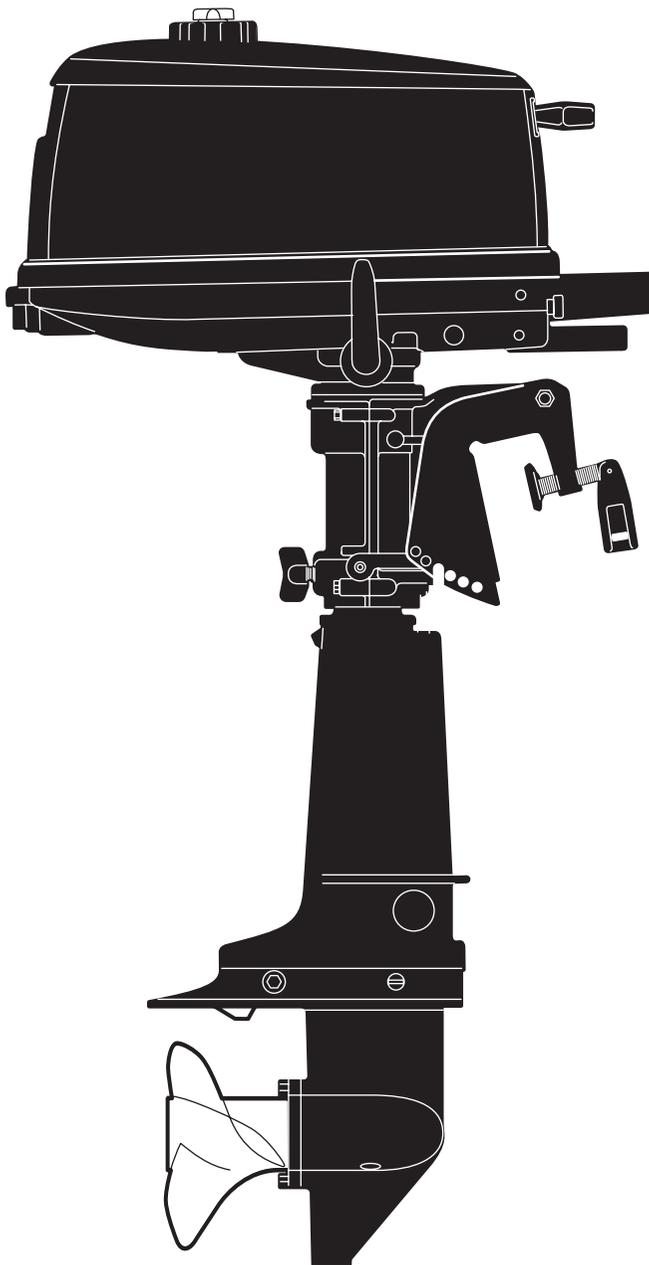

**TOHATSU**

**M 4C**  
**5B**  
**5BS**

**OB NO.002-21005-7**  
**0601 NB 500**

## パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（\*）印をつけて表わしています。

4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	：スタンダード	G	：ガスアシストマニアルチルト
OPT	：オプション	M	：マニアルチルト
O/S	：オーバーサイズ	F	：バーハンドルタイプ
Ass'y	：アッセンブリ	O	：オートミキシング
AR	：必要に応じて選択	P	：プレジャータイプ
E	：セルスタータタイプ	PTT	：パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

- 1) パーツナンバの 4 桁目が "B" もしくは "Q" 記号のものは塗装されています。  
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ローユニットがアクアマリンブルー (Q) です。

例示 -1：パワーヘッド部品

3F3B01001-0

↓

B：ブラック

例示 -2：ローユニット部品

3F3Q61192-0

↓

Q：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツ No. が記されている部品は、パーツ No. が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
7. Remark 欄に "UNIQUE" もしくは "N. A. F. N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。



## HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in ( \* ) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "Q" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0

↓

B : Black

LOWER UNIT PARTS

3F3Q61192-0

↓

Q : Aquamarine Blue

6. Old part numbers writtrn in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.




## 目 次

## CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシー CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y .....	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON · CRANK SHAFT. ....	3
Fig. 3	キャブレタ CARBURETOR .....	5
Fig. 4	マグネト MAGNETO .....	9
Fig. 5	ハンドル・スロットル HANDLE · THROTTLE .....	11
Fig. 6	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER · STARTER LOCK .....	13
Fig. 7	ドライブシャフト・ハウジング DRIVE SHAFT · HOUSING .....	15
Fig. 8	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT) .....	17
Fig. 9	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) .....	21
Fig. 10	シフト SHIFT .....	23
Fig. 11	ブラケット・リバースロックアーム BRACKET · REVERSE LOCK ARM .....	25
Fig. 12	モータカバー MOTOR COVER .....	29
Fig. 13	インテグラルフュエルタンク 5B・4C モデル INTEGRAL FUEL TANK 5B · 4C MODEL .....	31
Fig. 14	セパレートフュエルタンク (プラスチック) 5BS モデル SEPARATE FUEL TANK (Plastic) 5BS MODEL .....	33
Fig. 15	オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL) .....	35
Fig. 16	オプションパーツ (2) アクセサリー OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES .....	39
Fig. 17	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT .....	43

シリンダ・クランクケースアッシー  
**Fig. 1 CYLINDER, CRANK CASE ASS'Y**

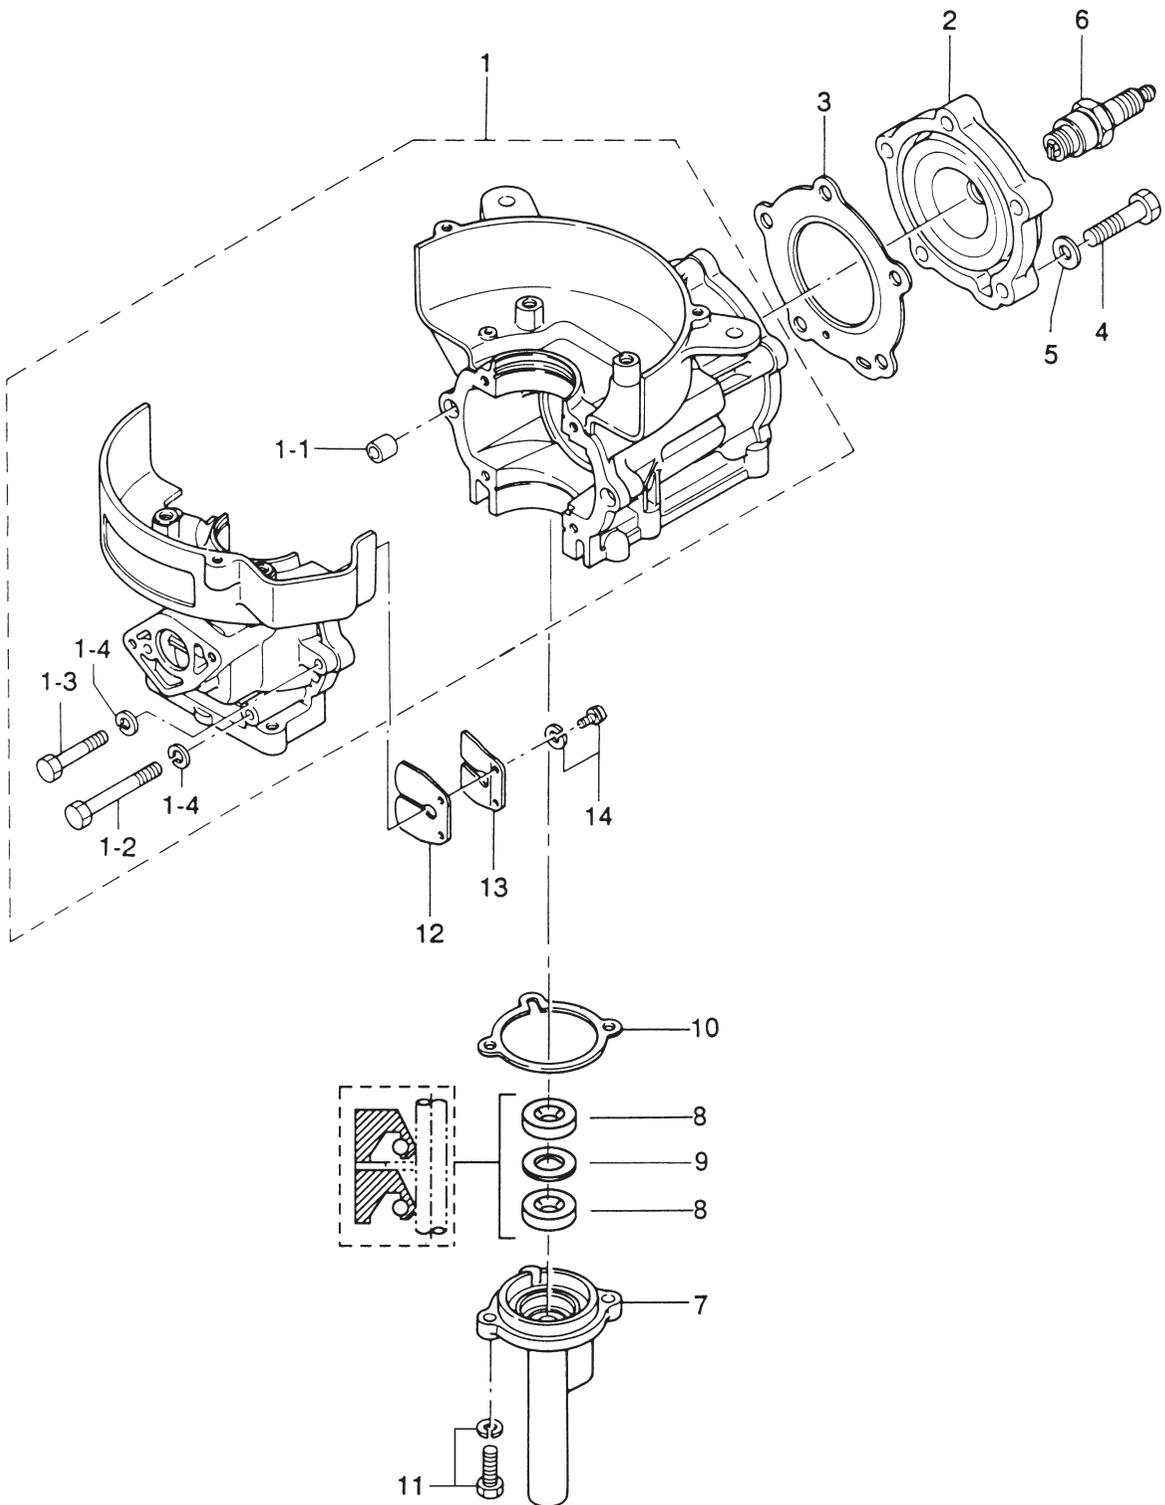



ピストン・クランクシャフト  
PISTON · CRANK SHAFT

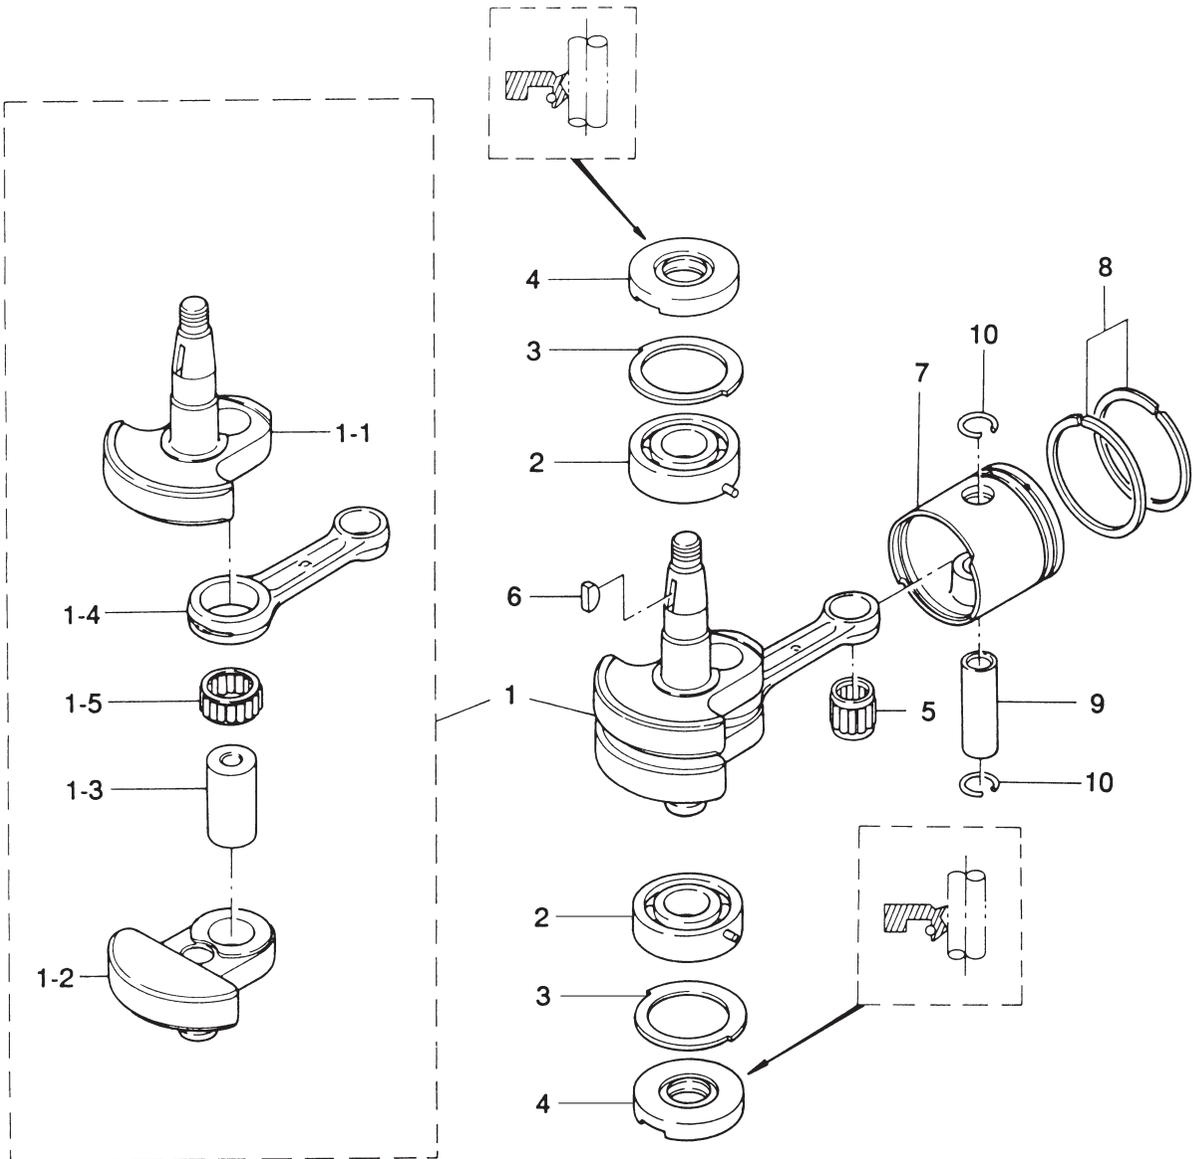


(注) クランクシャフトアッシ..... 組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y . . . Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.




キャブレタ  
**Fig. 3 CARBURETOR**

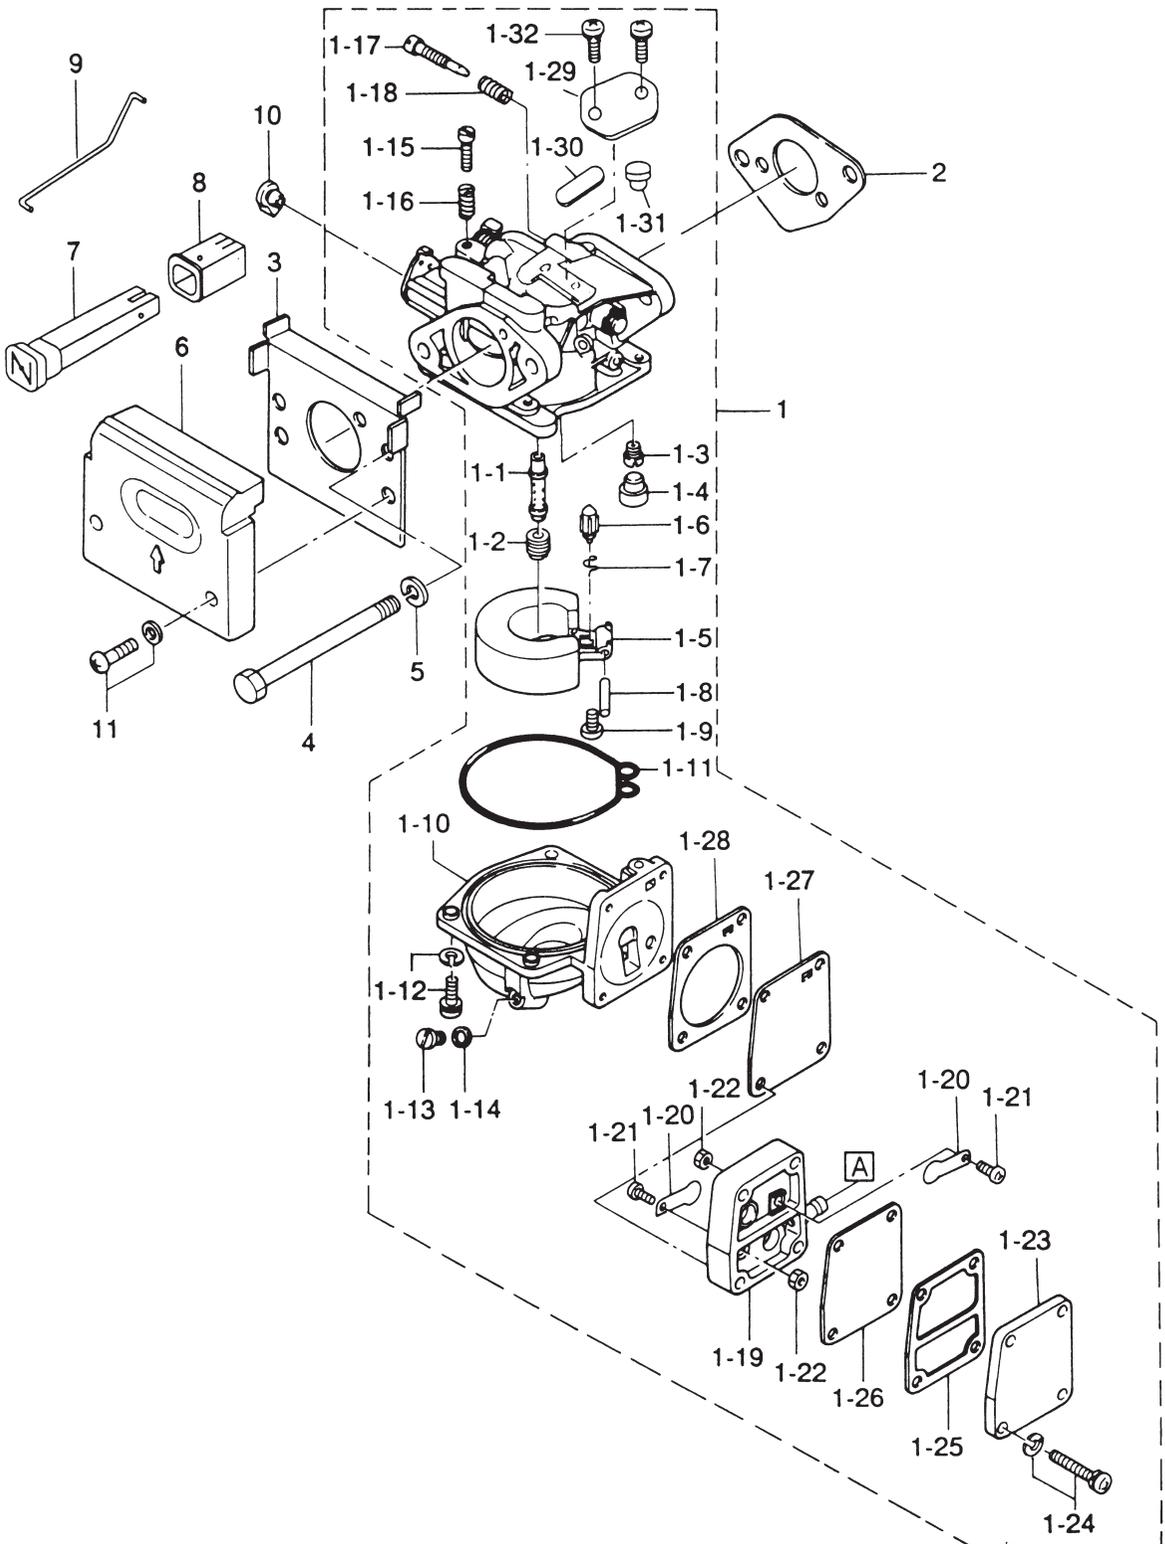


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
3-1	369-03200-2	キャブレタ Carburetor	1	1	-	78BC
	393-03200-2	キャブレタ Carburetor	-	-	1	F52C
3-1-1	369-03252-1	* メインノズル Main Nozzle	1	1	1	
3-1-2	369-03251-0	* メインジェット # 78 Main Jet # 78	1	1	1	
3-1-3	393-03254-0	* スロージェット # 52 Slow Jet # 52	1	1	-	
	369-03254-0	* スロージェット # 55 Slow Jet # 55	-	-	1	
3-1-4	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1	1	
3-1-5	369-03231-0	* フロート Float	1	1	1	
3-1-6	369-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	1	
3-1-7	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
3-1-8	346-03232-0	* フロートアームピン Float Arm Pin	1	1	1	
3-1-9	921521-0408	* スクリュ Screw	1	1	1	
3-1-10	369-03221-0	* フロートチャンバ Float Chamber	1	1	1	
3-1-11	369-03222-0	* フロートチャンバ O リング Float Chamber O-Ring	1	1	1	
3-1-12	922503-6412	* スクリュ Screw	4	4	4	
3-1-13	369-03292-0	* ドレンスクリュ Drain Screw	1	1	1	
3-1-14	369-03293-1	* ドレンスクリュガasket Drain Screw Gasket	1	1	1	
3-1-15	346-03265-0	* ストップスクリュ Stop Screw	1	1	1	
3-1-16	346-03267-0	* スプリング A Spring "A"	1	1	1	
3-1-17	3B2-03266-0	* アジャストスクリュ Adjusting Screw	1	1	-	
	356-03266-0	* アジャストスクリュ Adjusting Screw	-	-	1	
3-1-18	356-03268-0	* スプリング B Spring "B"	1	1	1	
3-1-19	369-03304-0	* ポンプボディ Pump Body	1	1	1	
3-1-20	369-03305-0	* チェックバルブ Check Valve	2	2	2	
3-1-21	921821-0306	* スクリュ Screw	2	2	2	
3-1-22	930121-0300	* ナット Nut	2	2	2	
3-1-23	369-03301-0	* ポンプカバー Pump Cover	1	1	1	
3-1-24	922553-6423	* スクリュ Screw	4	4	4	
3-1-25	369-03302-0	* ポンプカバーガasket Pump Cover Gasket	1	1	1	
3-1-26	369-03303-0	* ポンプダイヤフラム A Pump Diaphragm "A"	1	1	1	

キャブレタ  
**Fig. 3 CARBURETOR**

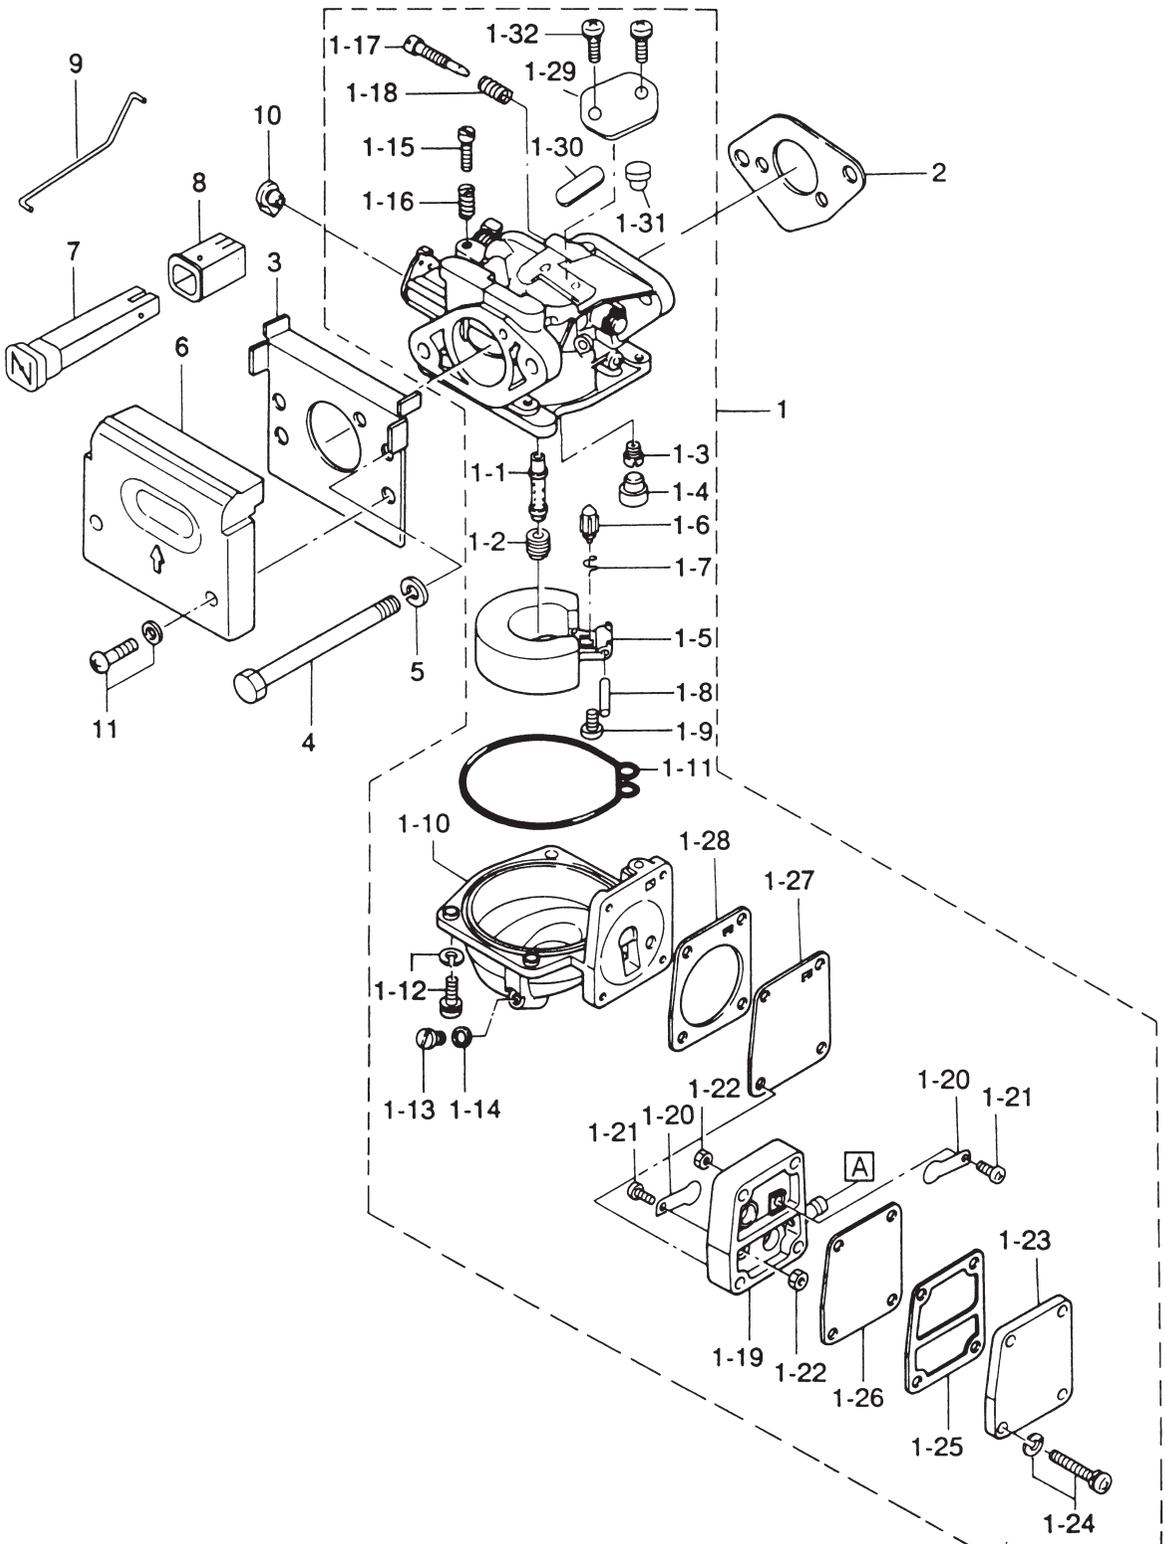




マグネト  
Fig. 4 MAGNETO

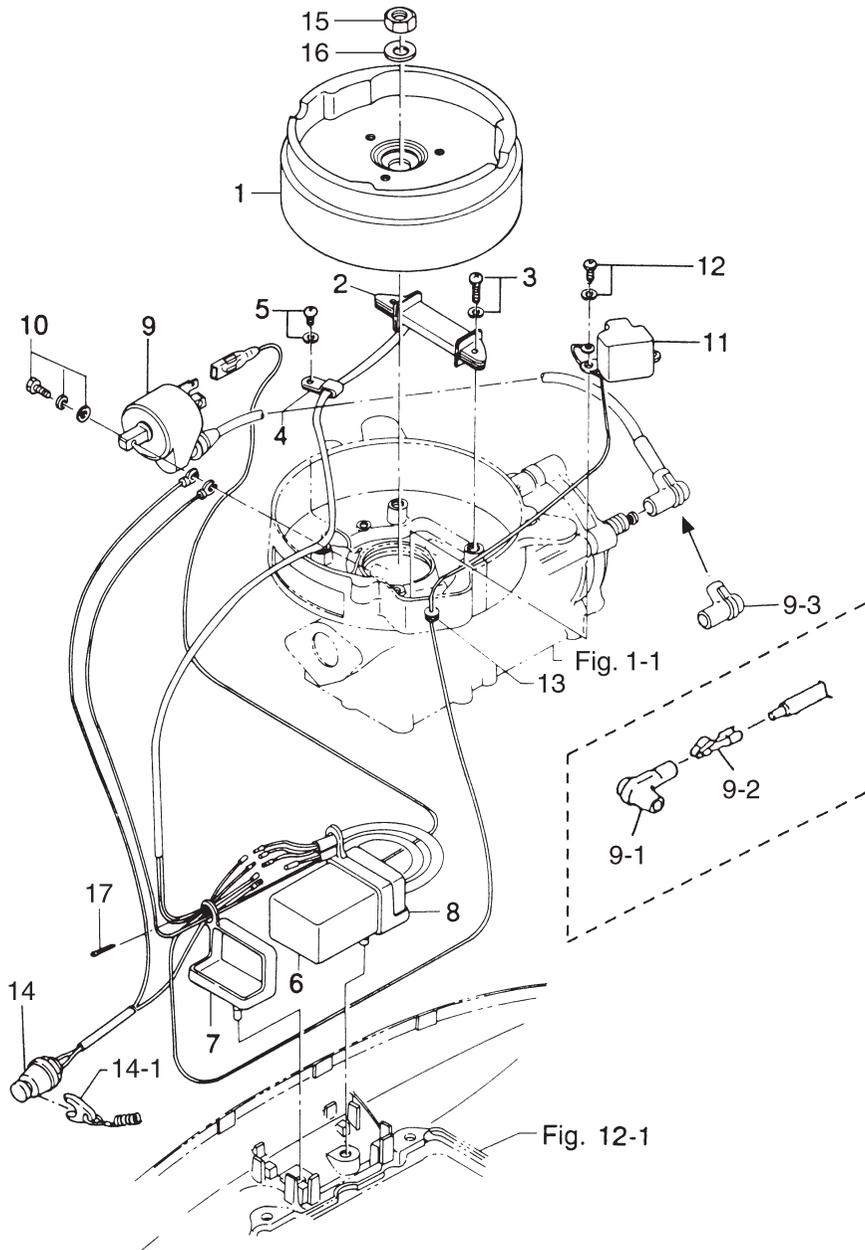




ハンドル・スロットル  
HANDLE · THROTTLE

Fig. 5

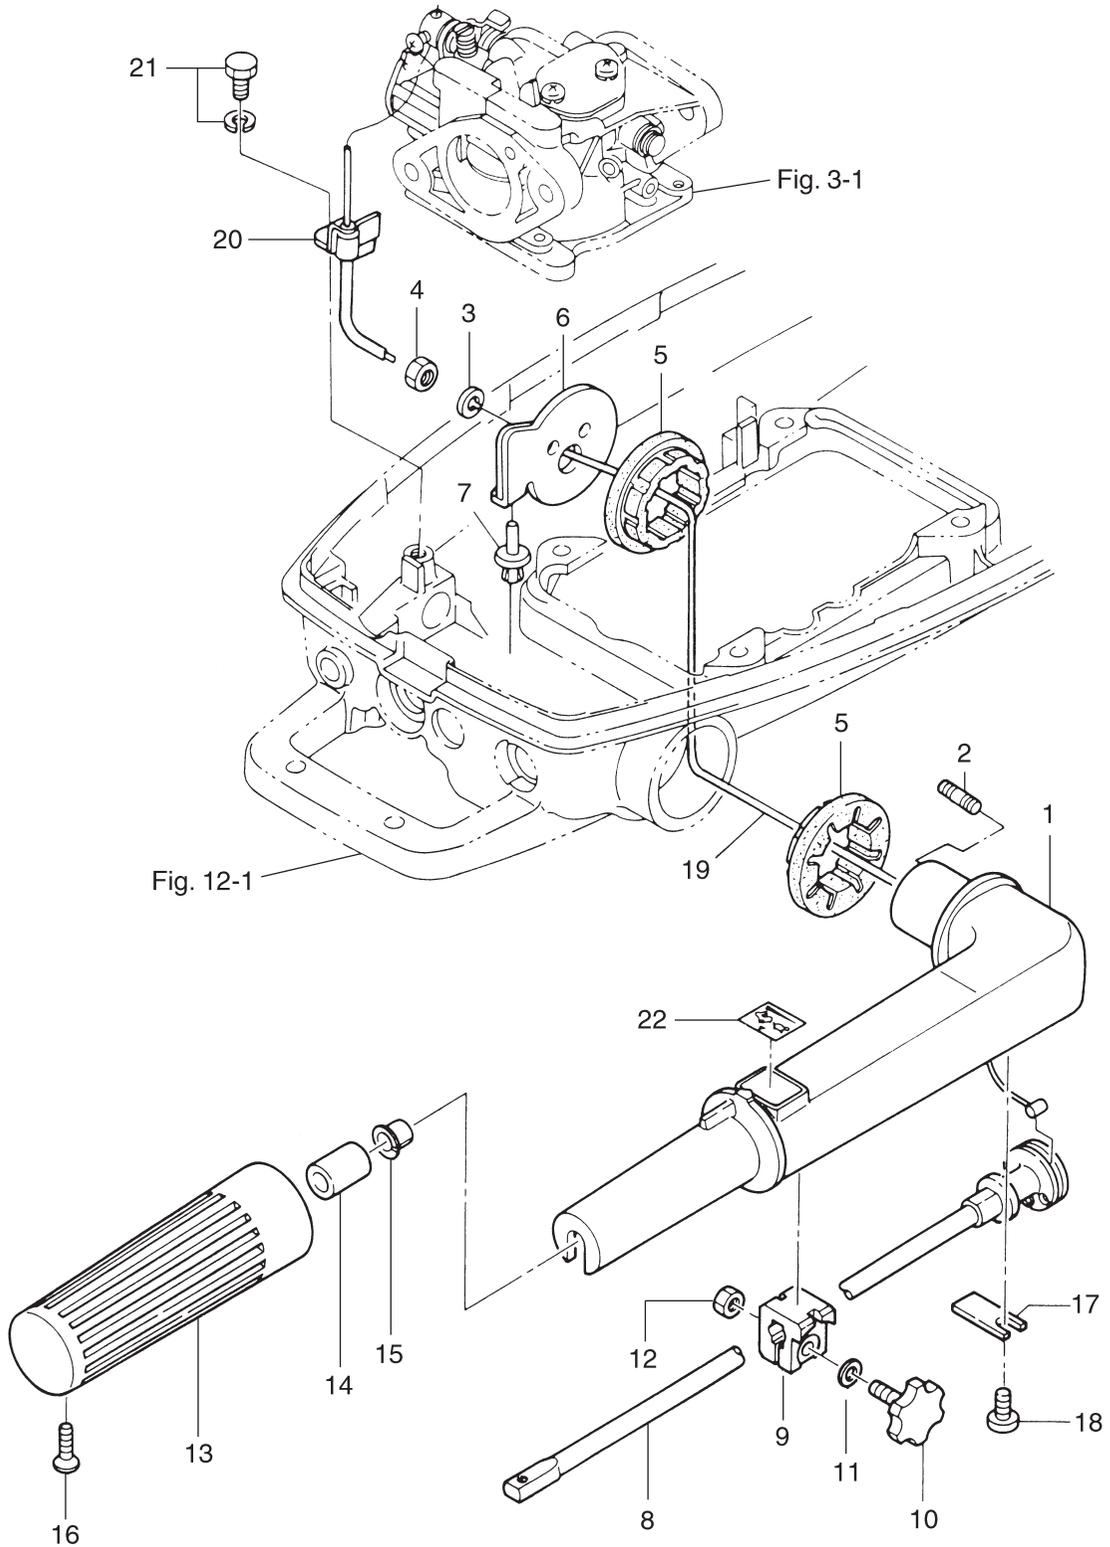




リコイルスタータ・スタータロック  
**RECOIL STARTER STARTER LOCK**

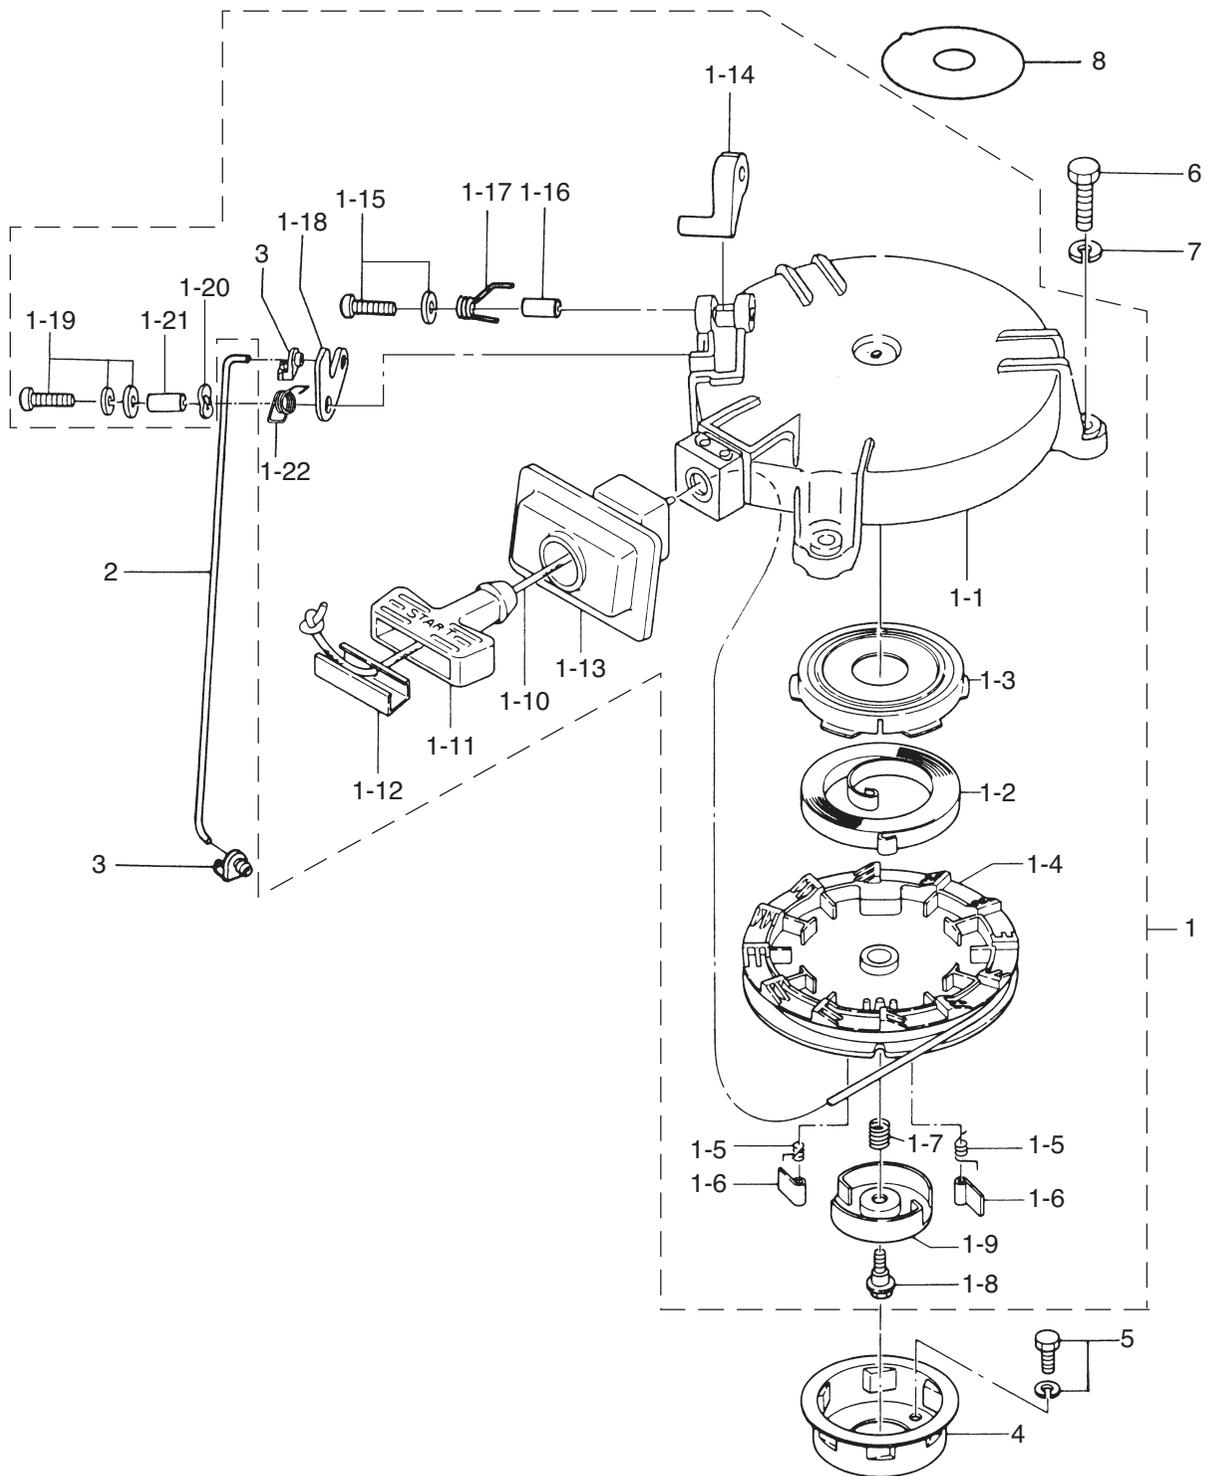


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
6-1	3R1-05090-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-1	3R1-05105-0	* スタータケース スタータスプリング	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-2	3R1-05004-0	* Starter Spring	1	1	1	or 3B2-05010-0 Starter Spring Set
6-1-3	3R1-05125-0	* スタータスプリングケース スタータスプリングケース	1	1	1	
6-1-4	3R1-05104-0	* リール リール	1	1	1	or 3B2-05104-0
6-1-5	3R1-05012-0	* リターンスプリング Return Spring	2	2	2	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-6	3R1-05003-1	* ラatchet Ratchet	2	2	2	or 3B2-05003-0
6-1-7	3R1-05007-0	* フリクションスプリング Friction Spring	1	1	1	or 369-05007-0
6-1-8	3R1-05138-1	* スタータシャフトボルト Starter Shaft Bolt	1	1	1	or 3B2-05138-0
6-1-9	3R1-05006-1	* フリクションプレート Friction Plate	1	1	1	or 3B2-05006-0
6-1-10	3R1-05013-0	* スタータロープ Starter Rope	1	1	1	φ 4.5-1620 or 3B2-05013-0
6-1-11	3R1-05019-0	* スタータハンドル Starter Handle	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-12	3R1-05131-0	* ロープアンカ Rope Anchor	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-13	3R1-05116-0	* スタータシールプレート Starter Sealing Plate	1	1	1	or 3B2-05116-0
6-1-14	3R1-05252-0	* スタータロック Starter Lock	1	1	1	or 338-05252-0
6-1-15	921503-5430	* スクリュー Screw	1	1	1	
6-1-16	3R1-05255-0	* カラー、4-6-21 Collar, 4-6-21	1	1	1	or 338-05255-0
6-1-17	3R1-05216-0	* スタータロックスプリング Starter Lock Spring	1	1	1	or 338-05216-0
6-1-18	3R1-05253-0	* スタータロックカム Starter Lock Cam	1	1	1	or 338-05253-2
6-1-19	921503-7616	* スクリュー Screw	1	1	1	
6-1-20	940113-0600	* ワッシャ Washer	1	1	1	
6-1-21	3R1-05215-0	* カラー、6.1-8-6.5 Collar, 6.1-8-6.5	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-22	3R1-05258-0	* スタータロックカムスプリング Starter Lock Cam Spring	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-2	369-05217-1	* スタータロックロッド Starter Lock Rod	1	1	1	
6-3	3R1-05223-0	* ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	2	2	2	or 345-05223-1
6-4	3R1-05901-0	* スタータプーリ Starter Pulley	1	1	1	or 3B2-05901-0
6-5	910121-6612	* ボルト Bolt	3	3	3	
6-6	910114-0623	* ボルト Bolt	3	3	3	
6-7	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	
6-8	3R0-72181-0	* コーシヨンデカ Caution Decal	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~

ドライブシャフト・ハウジング  
Fig. 7 DRIVE SHAFT · HOUSING

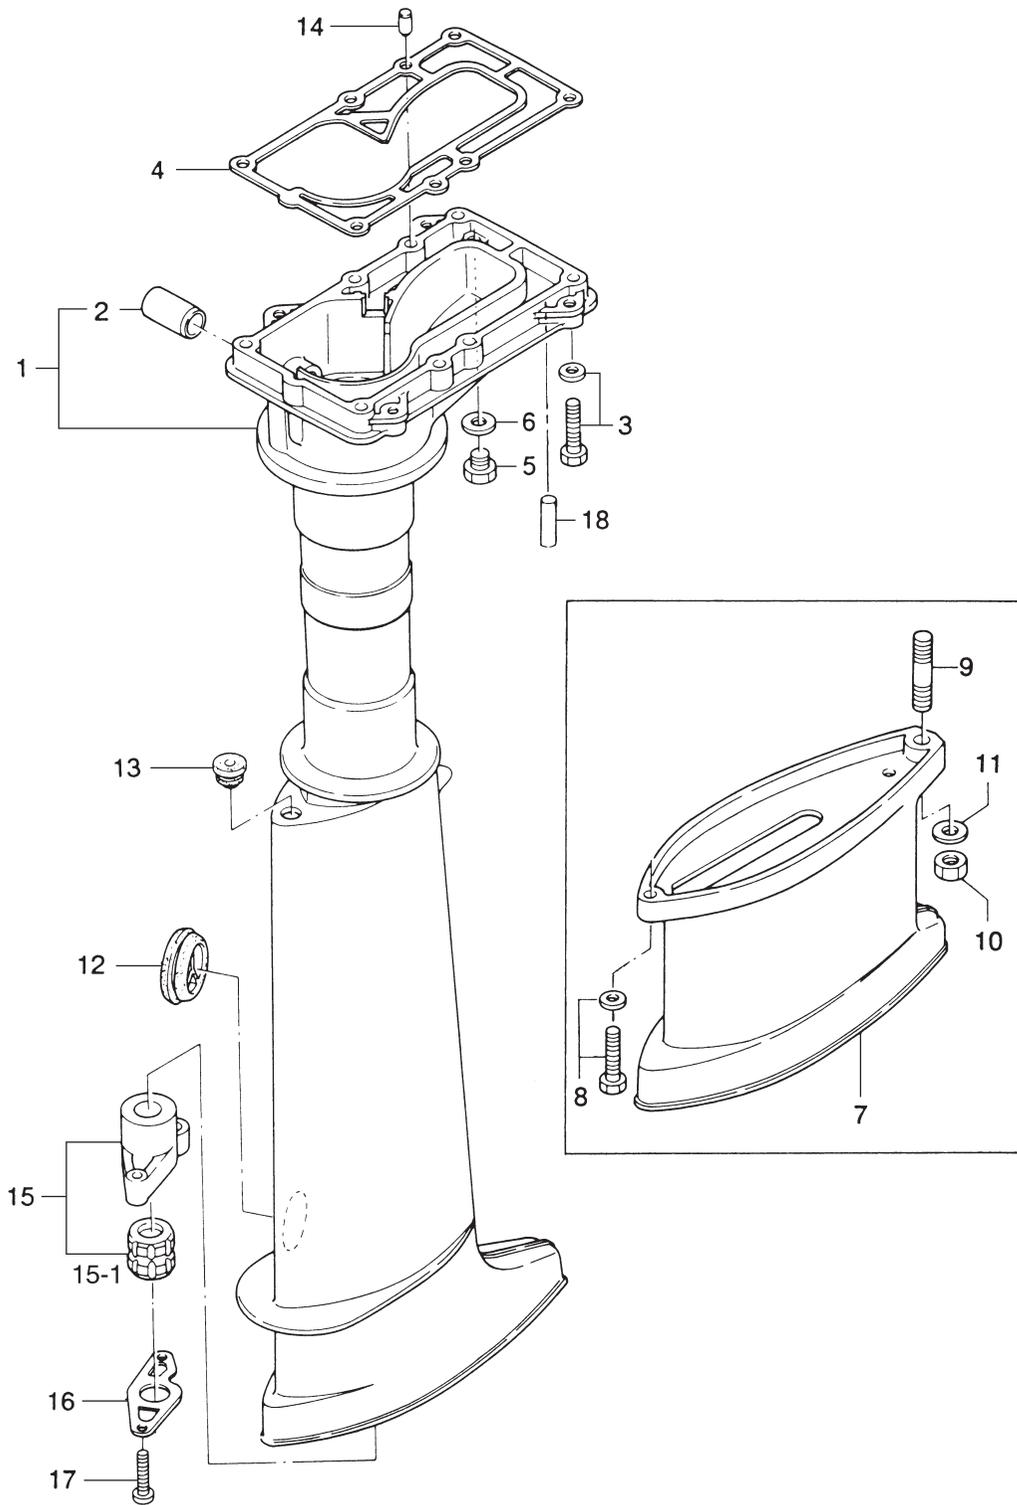




ギヤケース(ドライブシャフト)  
**Fig. 8 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)**

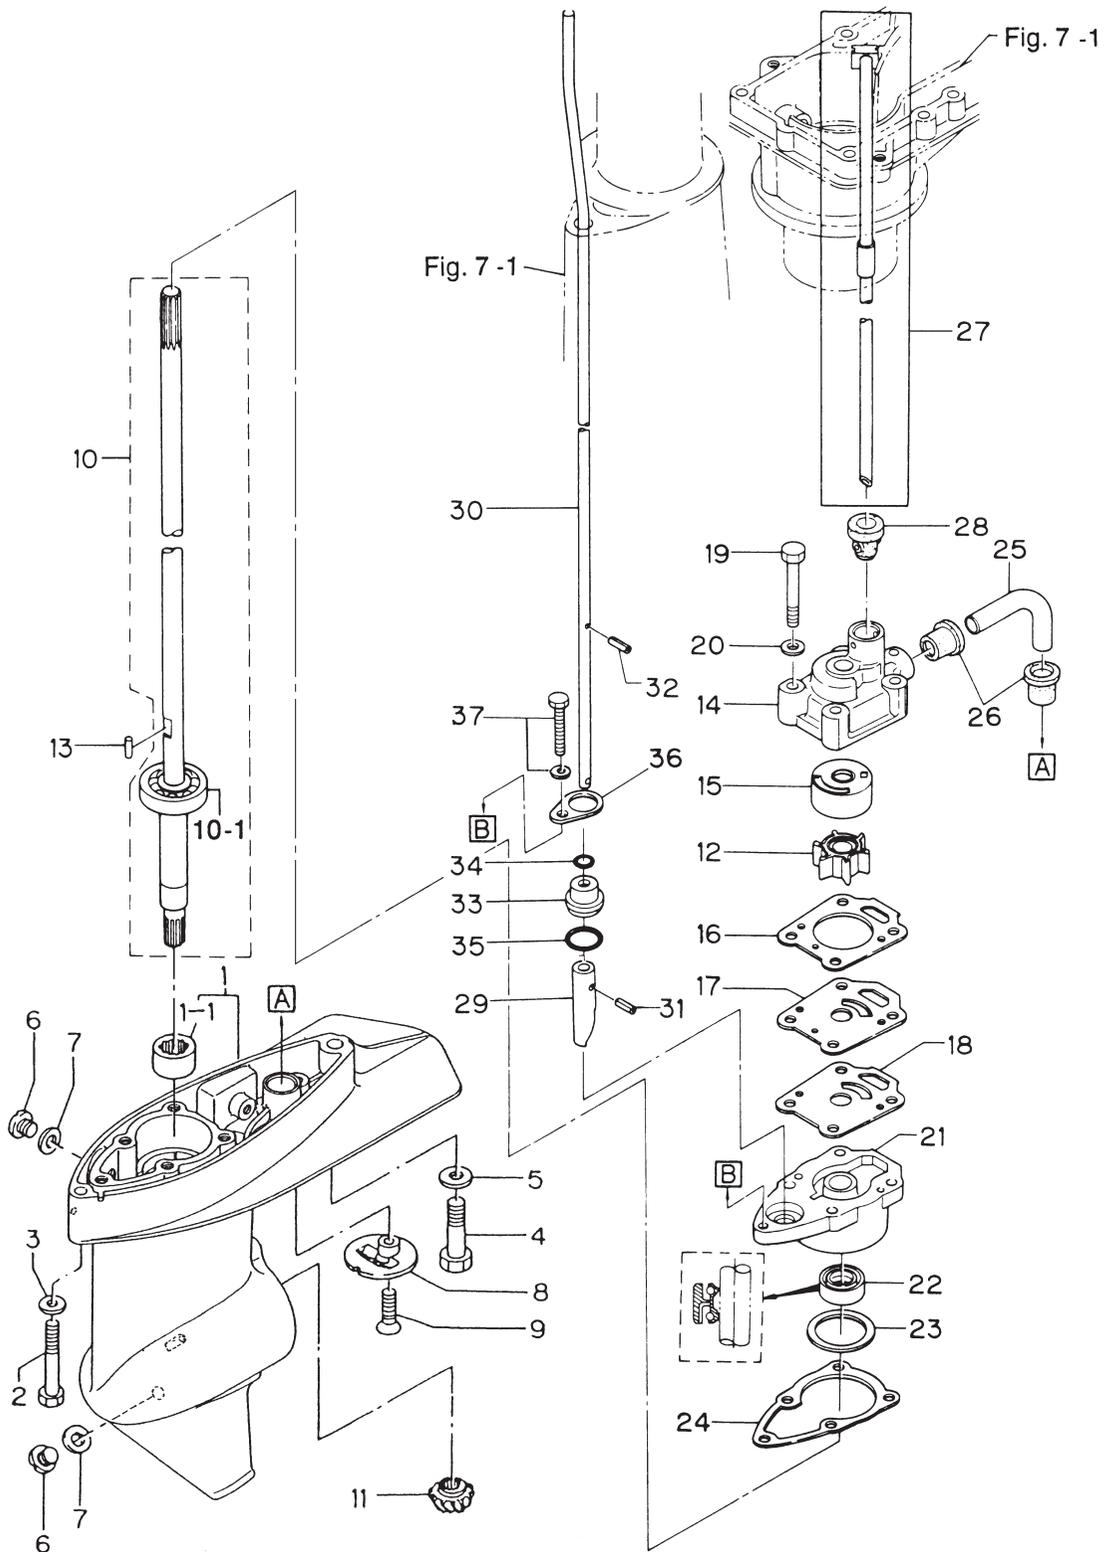

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
8-1	369Q60000-2	ギヤケース Gear Case	1	1	1	
8-1-1	369-60211-0	* ニードルベアリング、14-20-12 * Needle Bearing, 14-20-12	1	1	1	
8-2	916113-0645	ボルト Bolt	1	1	1	
8-3	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
8-4	916113-0835	ボルト Bolt	1	1	1	
8-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
8-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
8-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
8-8	369-60206-0	ウォーターストレーナ Water Strainer	1	1	1	
8-9	921803-0620	スクリュ Screw	1	1	1	
8-10	369-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	369-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
	369-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
8-10-1	9601-0-6300	* ボールベアリング、6300 * Ball Bearing, 6300	1	1	1	
8-11	369-64020-2	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1	1	1	
8-12	369-65021-1	ウォーターポンプインペラ Water Pump Impeller	1	1	1	
8-13	369-65022-0	ウォーターポンプインペラキー Water Pump Impeller Key	1	1	1	
8-14	369-65016-0	ポンプケース (アッパ) Pump Case (Upper)	1	1	1	
8-15	369-65011-0	ポンプケースライナ Pump Case Liner	1	1	1	
8-16	369-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
8-17	369-65025-0	ウォーターポンプガイドプレート Water Pump Guide Plate	1	1	1	
8-18	369-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
8-19	916113-0645	ボルト Bolt	4	4	4	
8-20	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
8-21	369-65017-1	ポンプケース (ロウ) Pump Case (Lower)	1	1	1	
8-22	369-60223-0	オイルシール、10-24-8 Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
8-23	369-64081-1	シム、26.5-34.8-0.1 Shim, 26.5-34.8-0.1	AR	AR	AR	
	369-84082-1	シム、26.5-34.8-0.15 Shim, 26.5-34.8-0.15	AR	AR	AR	
8-24	369-65020-0	ポンプケースガスケット (ロウ) Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
8-25	369-65035-0	ロウウォーターパイプ Lower Water Pipe	1	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト)  
**Fig. 8 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)**

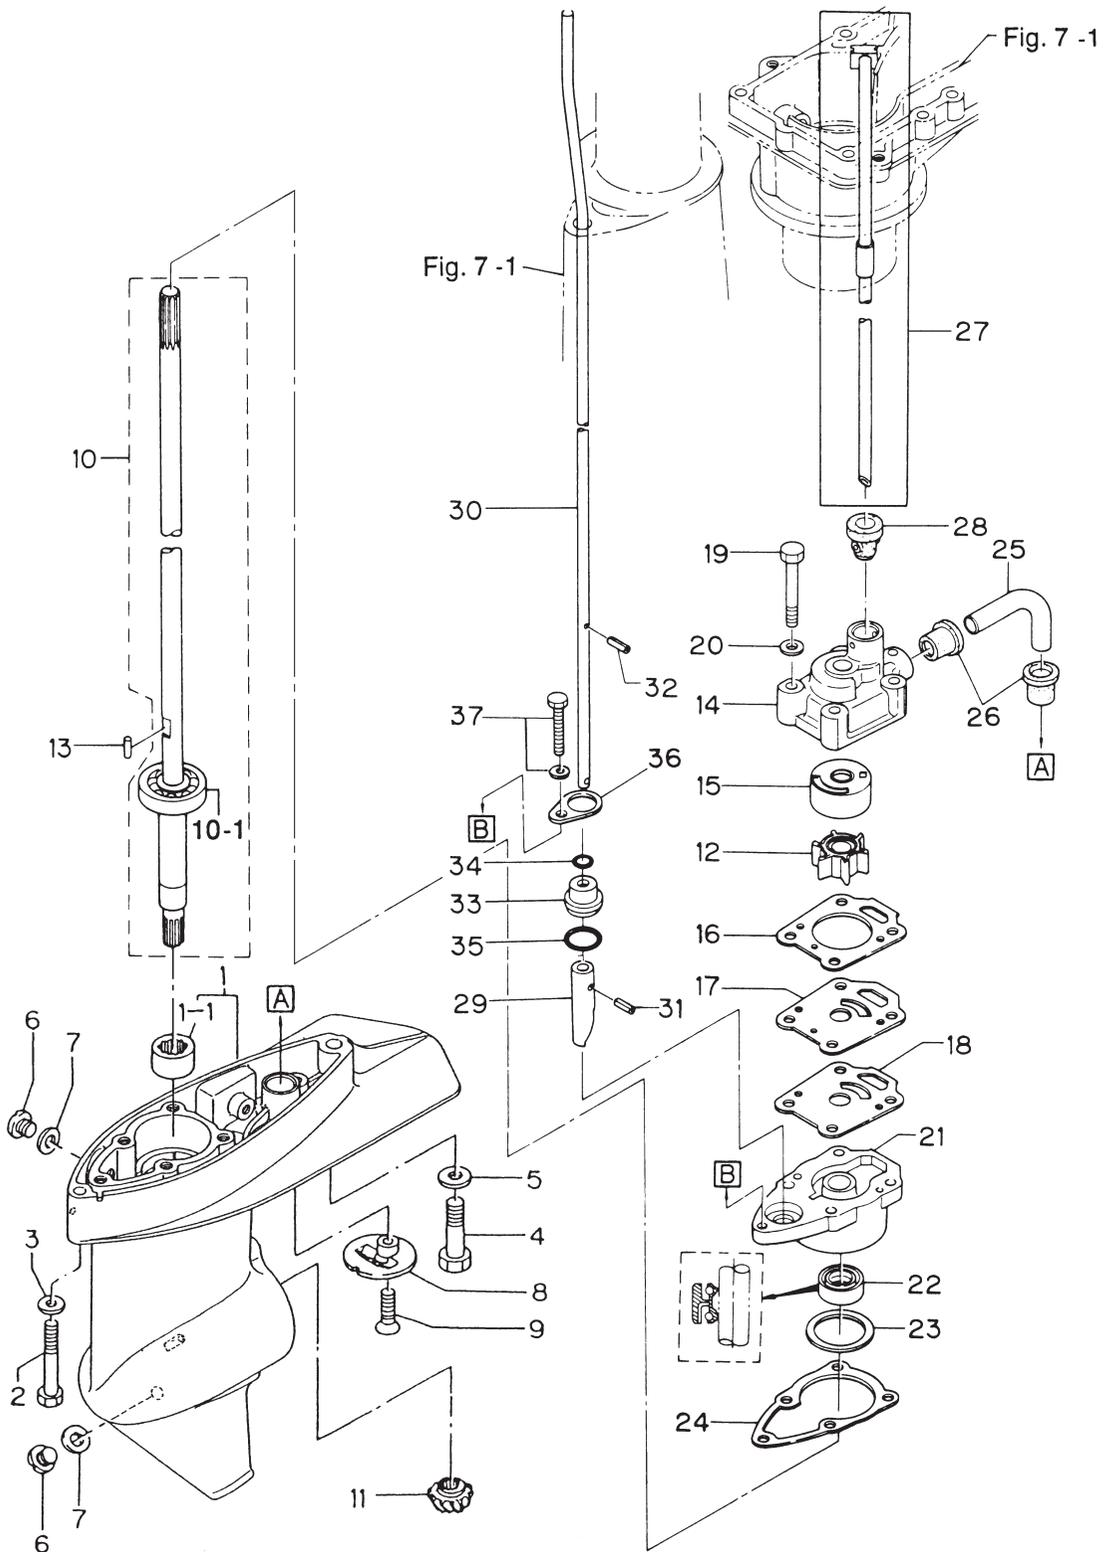







見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
9-1	9601-0-6004	ボールベアリング、6004 Ball Bearing, 6004	1	1	1	
9-2	369-64010-2	ヘベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1	1	
9-3	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
9-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
9-5	301-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	1	
9-6	301-64217-0	スプリングピン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1	1	
9-7	393-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1	1	1	
9-8	369-64223-0	クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod	1	1	1	
9-9	369-64222-0	クラッチスプリングリテーナ Clutch Spring Retainer	1	1	1	
9-10	369Q60101-1	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1	1	1	
9-11	369-60111-0	オイルシール、15-28-10 Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
9-12	345-65015-0	Oリング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1	1	
9-13	9601-0-6002	ボールベアリング、6002 Ball Bearing, 6002	1	1	1	
9-14	369-64030-2	ヘベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	1	1	
9-15	369-64032-0	ワッシャ、15.2-19-1.9 Washer, 15.2-19-1.9	1	1	1	
9-16	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	2	
9-17	3AS-64230-0	プロペラスラストホルダ Propeller Thrust Holder	1	1	1	Old Part No. 369-64231-1
9-18	369W64512-0	プロペラ (6)、3×200×152 Propeller (6), 3×7.9×6.0	1	1	1	
	3R1W64514-0	プロペラ (7)、3×198×178 Propeller (7), 3×7.8×7.0	1	1	1	4C STD for Transom "S", "L"
	3R1W64516-0	プロペラ (8)、3×198×203 Propeller (8), 3×7.8×8.0	1	1	1	5B/5BS STD for Transom "S", "L", "UL"
	369W64518-1	プロペラ (9)、3×200×229 Propeller (9), 3×7.9×9.0	1	1	1	
9-19	369-64124-0	ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2	1	1	1	
9-20	369-64121-0	プロペラナット Propeller Nut	1	1	1	
9-21	951503-0318	スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18	1	1	1	
9-22	3H6-60218-0	アノード Anode	1	1	1	5B # 16748~ 4C # 80467~
9-23	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
9-24	369Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッソ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
9-25	3H6-87326-0	プロペラハードウェアキット Propeller Hard Wear Kit	set	set	set	

シフト  
SHIFT  
Fig. 10

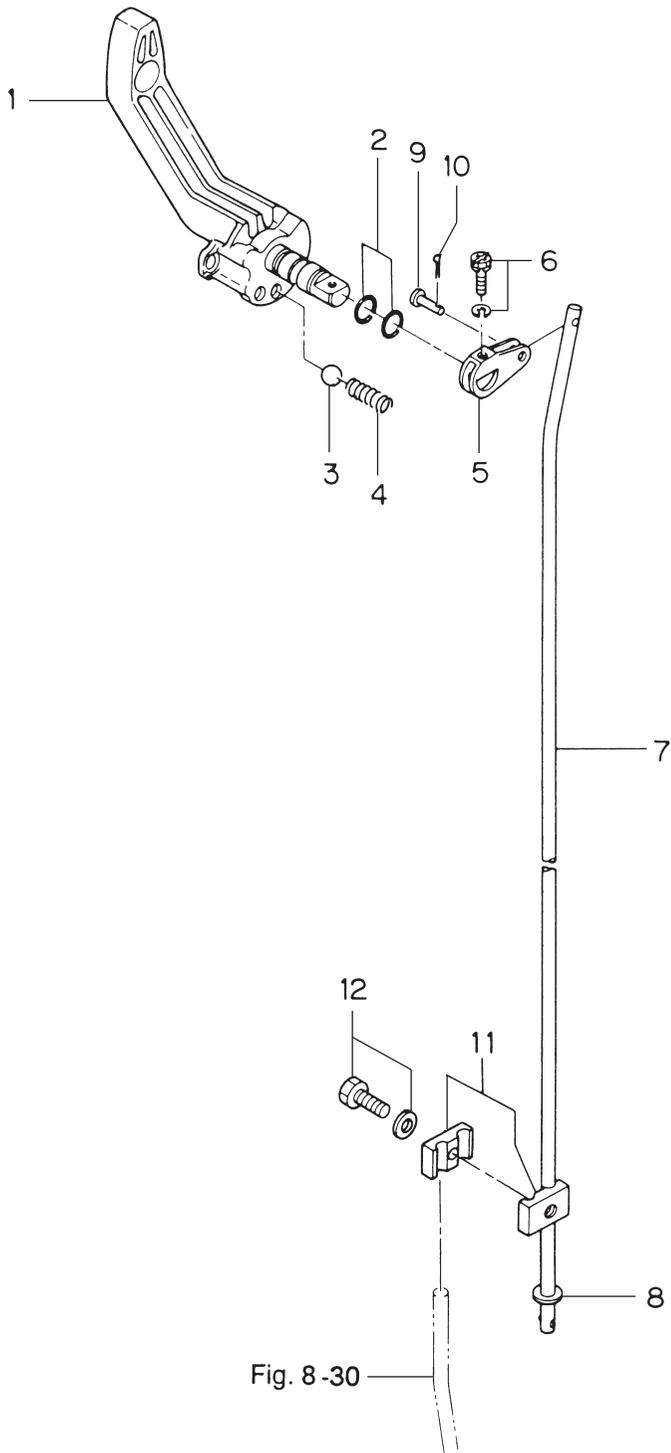




ブラケット・リバースロックアーム  
 BRACKET · REVERSE LOCK ARM

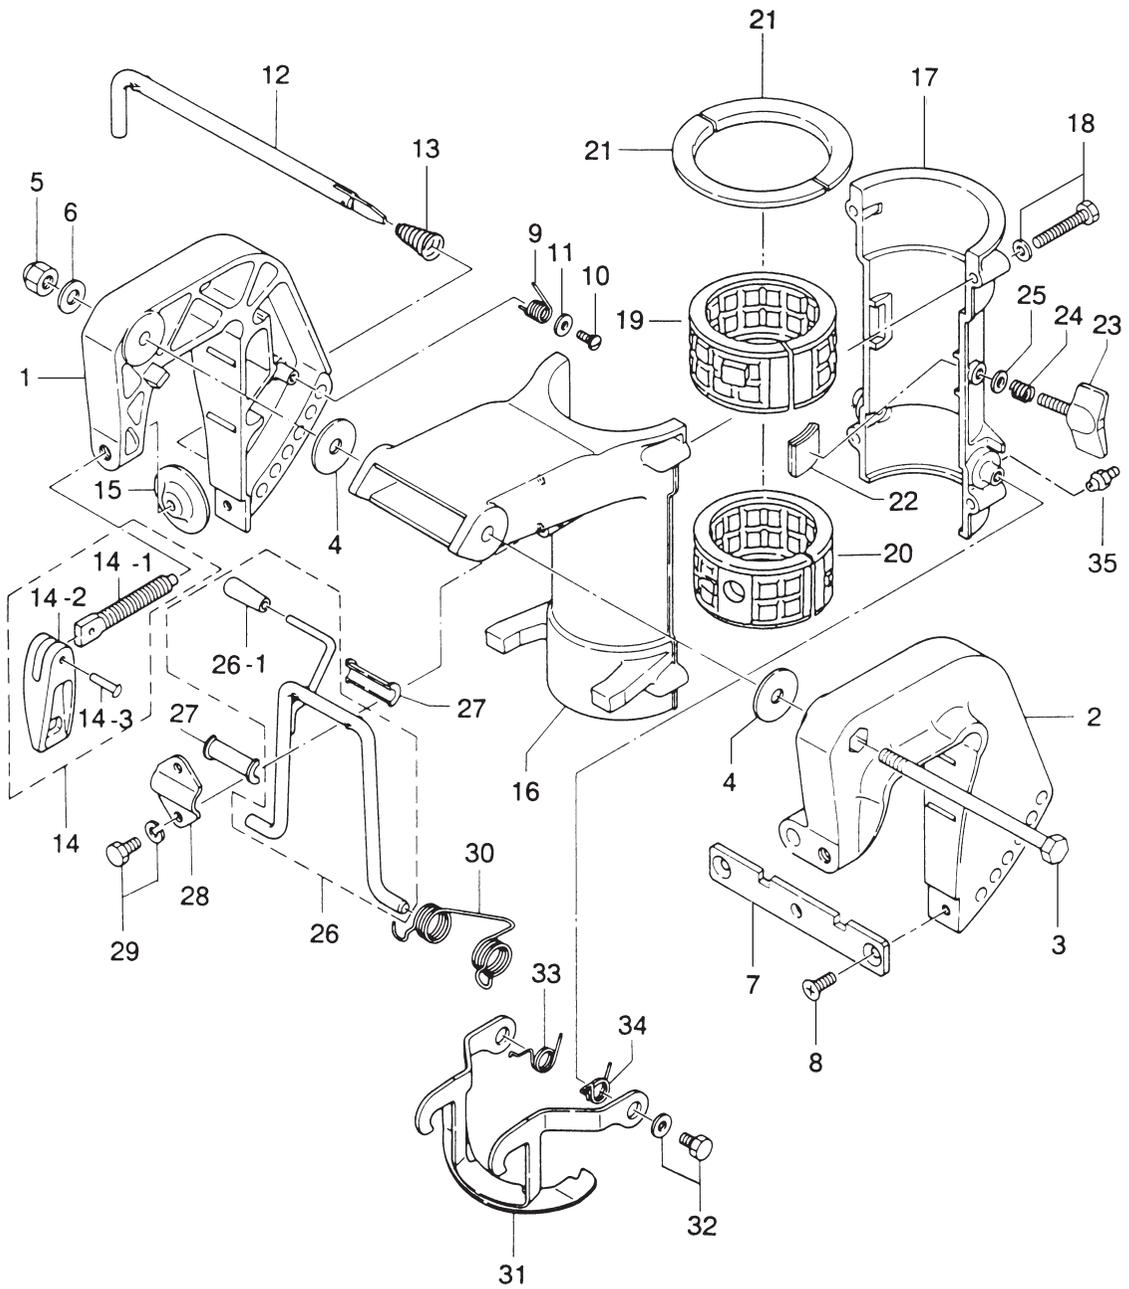


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
11-1	369Q62112-3	クランプブラケット (ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	1	Stern Bracket (Right) Starboard
11-2	369Q62113-2	クランプブラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1	1	Stern Bracket (Left) Port
11-3	309-62115-2	ボルト、8-122 Bolt, 8-122	1	1	1	
11-4	307-62116-1	ワッシャ、8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1	2	2	2	
11-5	930446-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1	1	
11-6	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
11-7	369-62118-0	デイスタンスプレート Distance Plate	1	1	1	
11-8	921613-0612	スクリュ Screw	2	2	2	
11-9	369-62146-1	クランプブラケットスプリング Clamp Bracket Spring	1	1	1	
11-10	921703-0406	スクリュ Screw	1	1	1	or 920703-0406
11-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3-16-1.5 Washer, 4.3-16-1.5	1	1	1	
11-12	350-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
11-13	369-62122-2	スラストロッドスプリング Thrust Rod Spring	1	1	1	
11-14	369Q62100-1	クランプスクリュアッシー Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
11-14-1	369-62103-0	* クランプスクリュ * Clamp Screw	2	2	2	
11-14-2	307Q62102-1	* クランプスクリュハンドル * Clamp Screw Handle	2	2	2	
11-14-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	2	
11-15	332-62101-0	クランプスクリュパッド Clamp Screw Pad	2	2	2	
11-16	369Q62391-2	スイベルブラケット A Swivel Bracket "A"	1	1	1	
11-17	393Q62392-1	スイベルブラケット B Swivel Bracket "B"	1	1	1	
11-18	910113-5635	ボルト Bolt	4	4	4	
11-19	393-62416-0	ステアリングブッシング (アッパー) Steering Bushing (Upper)	1	1	1	
11-20	393-62417-0	ステアリングブッシング (ロー) Steering Bushing (Lower)	1	1	1	
11-21	369-62422-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2	2	
11-22	369-62441-1	ブラケットフリクションプレート Bracket Friction Plate	2	2	2	
11-23	309Q62442-2	フリクションプレートスクリュ Friction Plate Screw	1	1	1	
11-24	309-62446-1	フリクションプレートスプリング Friction Plate Spring	1	1	1	
11-25	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
11-26	393Q62431-2	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1	1	
11-26-1	393-62433-0	* チルトストッパグリップ * Tilt Stopper Grip	1	1	1	

ブラケット・リバースロックアーム  
 BRACKET · REVERSE LOCK ARM

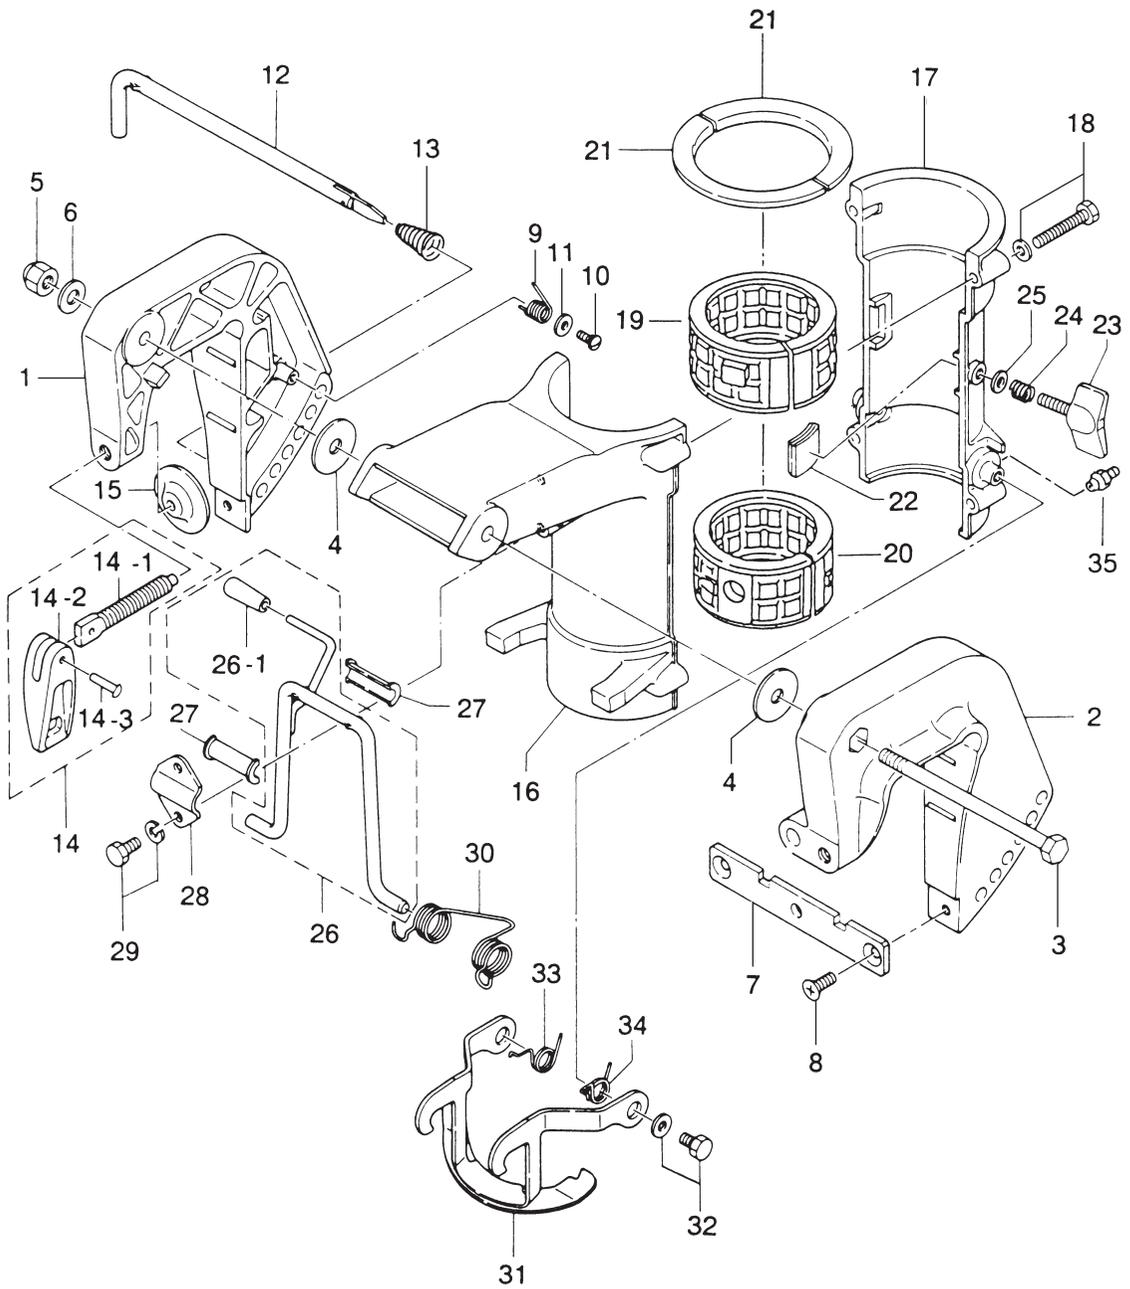




モータカバー  
**Fig. 12 MOTOR COVER**

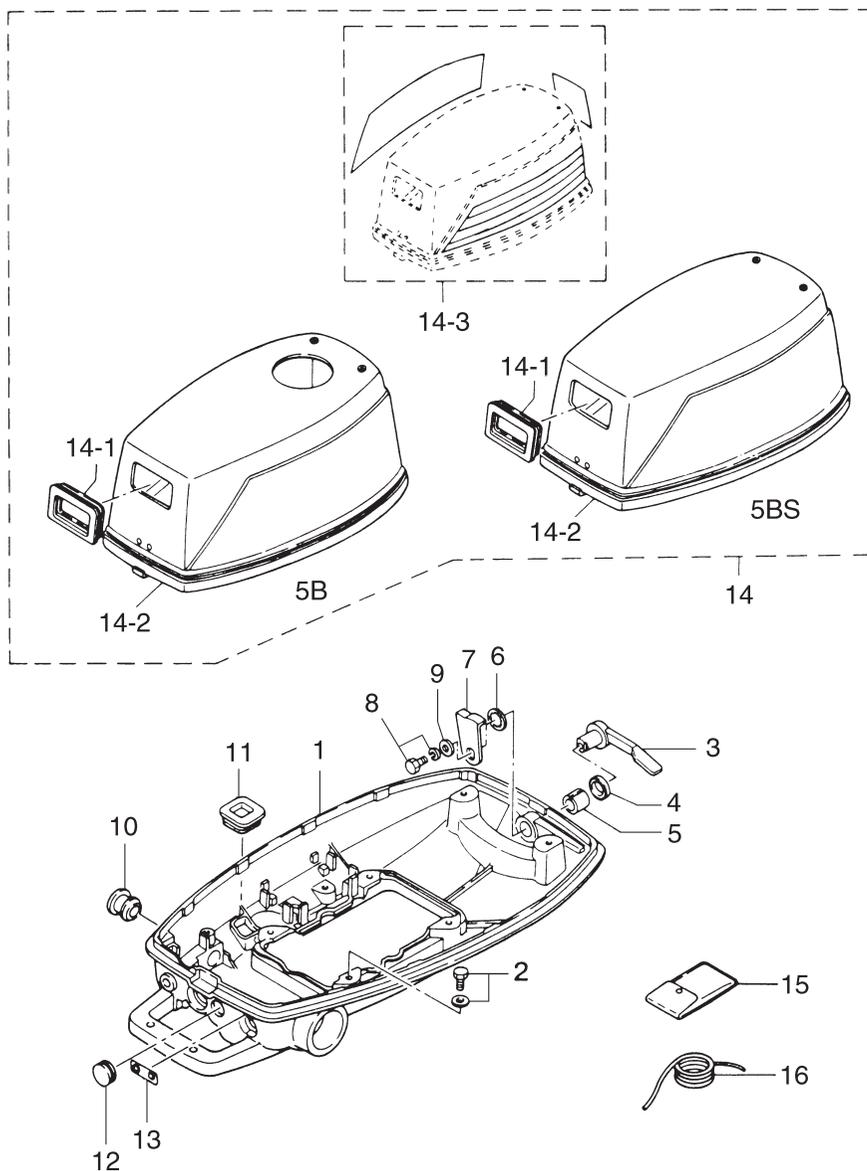




インテグラルフュエルタンク  
INTEGRAL FUEL TANK

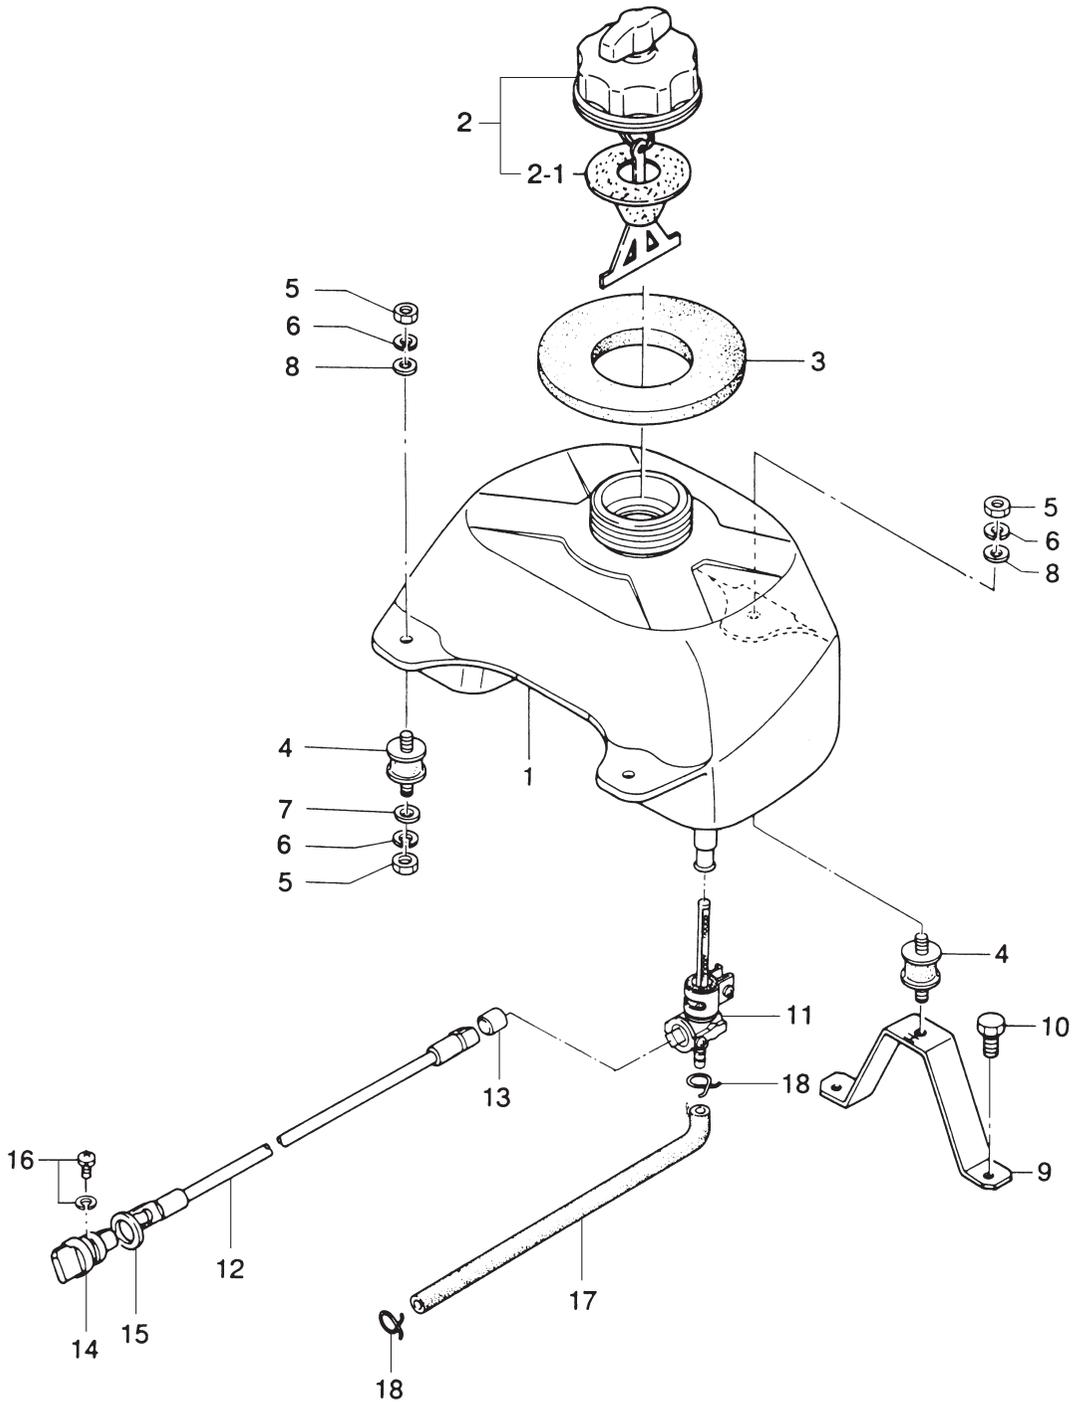




セパレートフュエルタンク (プラスチック)  
**Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)**

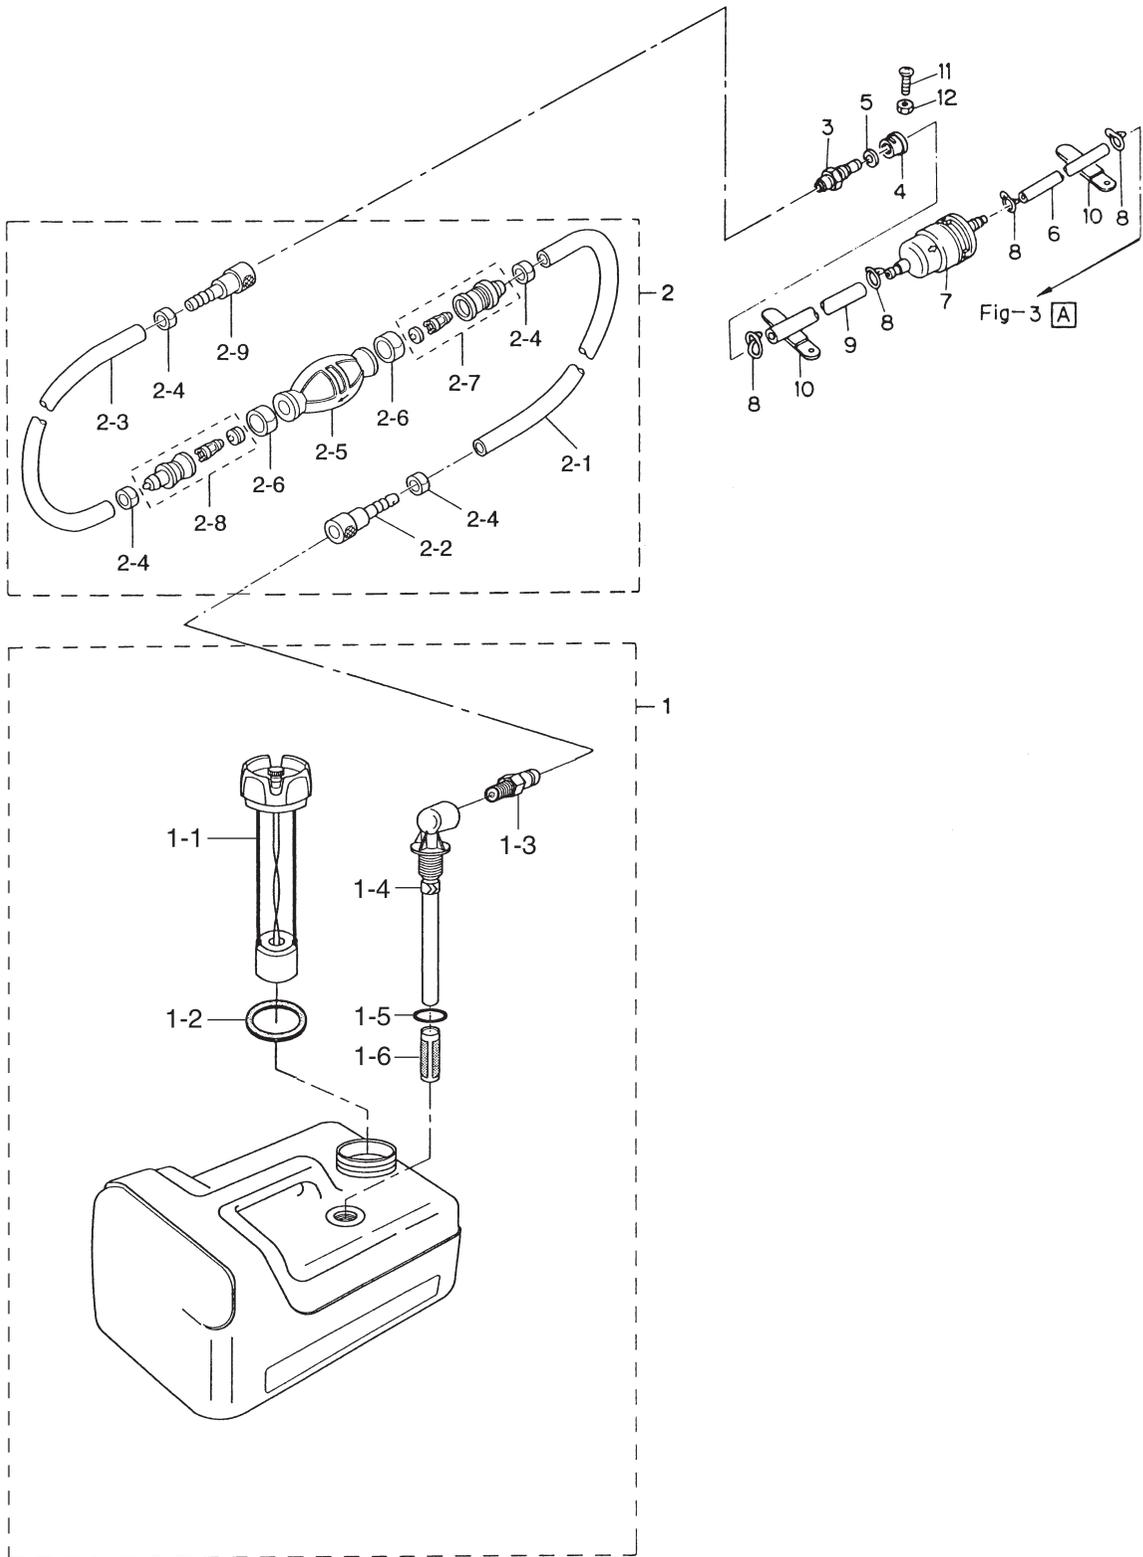

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
14-1	3B2-70167-0	フエルトンク (12L プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	-	1	-	UNIQUE
14-1-1	3B2-70050-0	* フュエルゲージベンテッドキャップ タンクキャップガスケット	-	1	-	
14-1-2	3C7-70021-0	* Tank Cap Gasket	-	1	-	
14-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ Male Quick Connector	-	1	-	
14-1-4	3B2-70155-0	* フュエルビックアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	-	1	-	
14-1-5	3C7-70199-0	* Oリング O-Ring	-	1	-	
14-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ Filter	-	1	-	
14-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッソ Primer Bulb Ass'y	-	1	-	
14-2-1	98AB-7-1600	* コムホース Rubber Hose	-	1	-	
14-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	-	1	-	
14-2-3	98AB-7-0700	* コムホース Rubber Hose	-	1	-	
14-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	-	4	-	
14-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	-	1	-	
14-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	-	2	-	
14-2-7	3C7-70220-1	* ジョイントアッソ (IN) Joint Ass'y (Inlet)	-	1	-	
14-2-8	3C7-70224-1	* ジョイントアッソ (OUT) Joint Ass'y (Outlet)	-	1	-	
14-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	-	1	-	
14-3	3B2-70260-1	* フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	-	1	-	
14-4	369-70263-0	フュエルコネクタブッシング Fuel Connector Bushing	-	1	-	
14-5	941303-1000	スプリングワッシャ Spring Washer	-	1	-	
14-6	98AB-5-0150	コムホース Rubber Hose	-	1	-	
14-7	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	-	1	-	
14-8	338-02215-0	クリップ φ10 Clip φ10	-	4	-	
14-9	98AB-5-0200	コムホース Rubber Hose	-	1	-	
14-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	-	2	-	
14-11	921503-0414	スクリュ Screw	-	1	-	
14-12	930103-0400	ナット Nut	-	1	-	

オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール)  
**Fig. 15** **OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)**

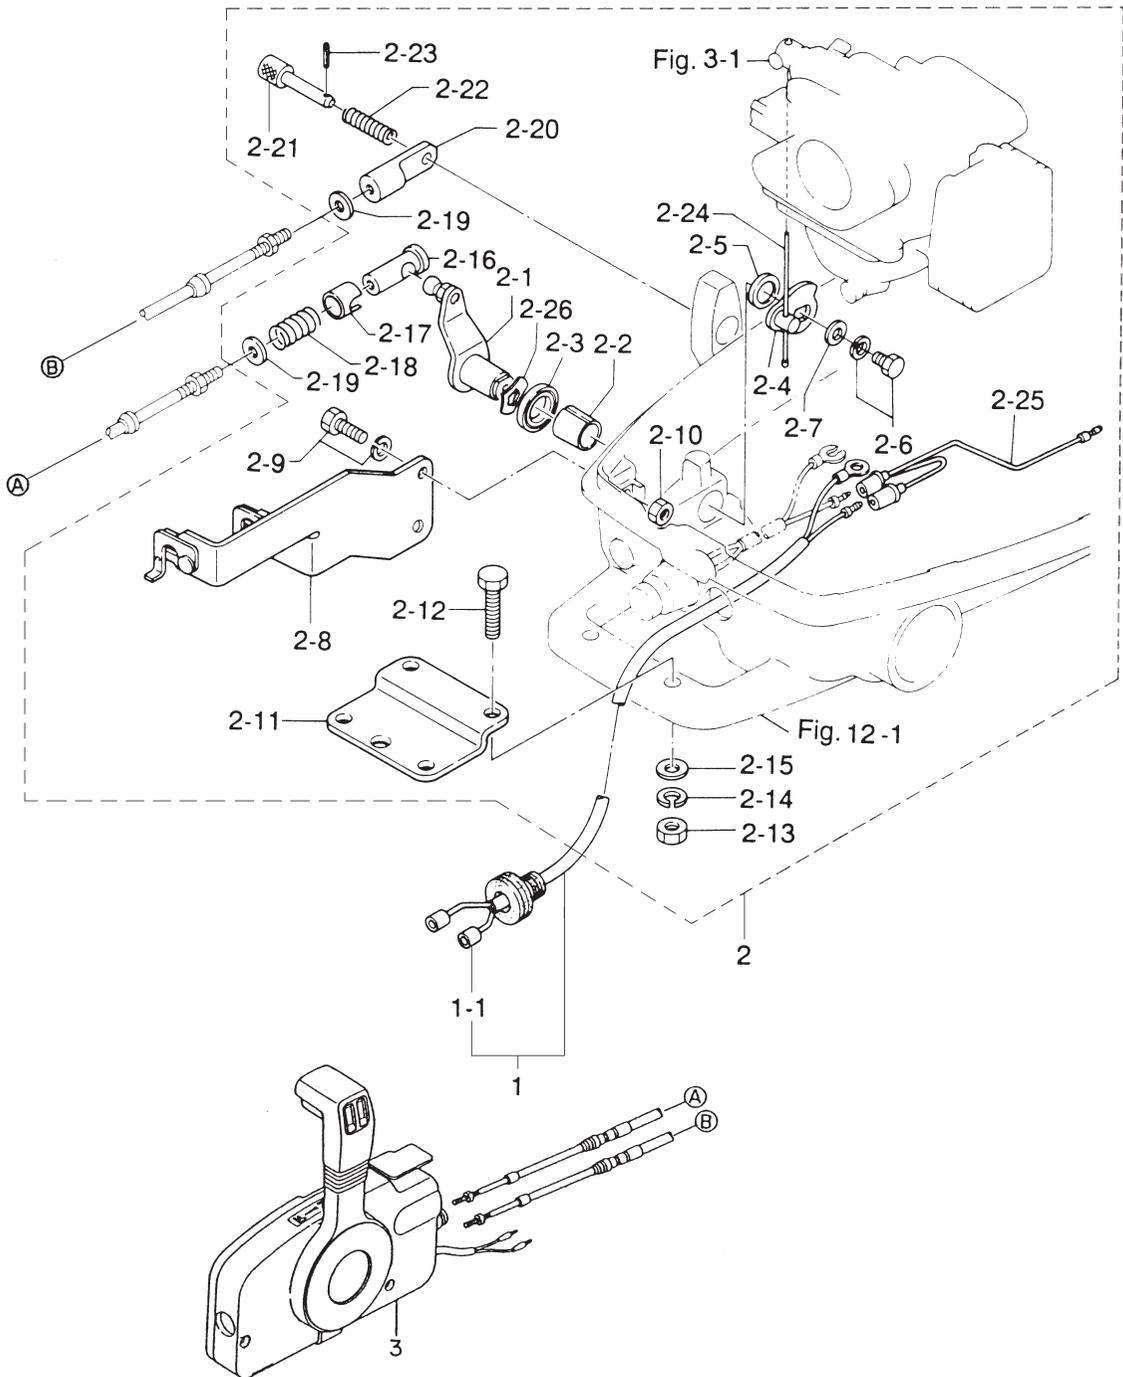


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
15-1	369-83846-0	リモコンストップコード 2.0m R.C. Stop Cord 2.0m (6.6feet)	1	1	1	
	369-83848-0	リモコンストップコード 3.2m R.C. Stop Cord 3.2m (10.5feet)	1	1	1	
	369-83853-0	リモコンストップコード 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	1	
	369-83858-0	リモコンストップコード 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	1	
15-2	369-83880-2	リモコンフィテングパーツ Remote Control Fitting Parts	1	1	1	
15-2-1	369-83726-0	* スロットルレバー * Throttle Lever	1	1	1	
15-2-2	369-67105-0	* スロットルレバーブッシング * Throttle Lever Bushing	1	1	1	
15-2-3	338-67147-0	* スロットルレバーシールリング * Throttle Lever Seal Ring	1	1	1	
15-2-4	369-83887-0	* スロットルワイヤレバー * Throttle Cable Lever	1	1	1	
15-2-5	369-83888-0	* カラー、13.5-18-2.5 * Collar, 13.5-18-2.5	1	1	1	
15-2-6	910103-6612	* ボルト * Bolt	1	1	1	
15-2-7	3R0-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
15-2-8	369-83820-0	* ケーブルクリップ * Cable Clip	1	1	1	
15-2-9	910103-6616	* ボルト * Bolt	2	2	2	
15-2-10	930103-0600	* ナット * Nut	2	2	2	or 930113-0600
15-2-11	369-83830-2	* ステアリングフックプレート * Steering Hook Plate	1	1	1	
15-2-12	910103-0830	* ボルト * Bolt	2	2	2	or 910113-0830
15-2-13	930103-0800	* ナット * Nut	2	2	2	or 930113-0800
15-2-14	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	2	
15-2-15	940103-0800	* ワッシャ * Washer	2	2	2	or 940113-0800
15-2-16	3A1-83722-0	* ボールジョイントホルダ * Ball Joint Holder	1	1	1	
15-2-17	332-83723-0	* ホルダキャップ * Holder Cap	1	1	1	
15-2-18	332-83724-0	* キャップスプリング * Cap Spring	1	1	1	
15-2-19	332-83725-0	* ワッシャ、5.5-14-1.2 * Washer, 5.5-14-1.2	2	2	2	
15-2-20	369-83715-1	* ケーブルジョイント * Cable Joint	1	1	1	
15-2-21	332-83728-0	* ロックピン * Lock Pin	1	1	1	
15-2-22	332-83729-0	* ロックピンスプリング * Lock Pin Spring	1	1	1	
15-2-23	951403-0212	* スプリングピン、2-12 * Spring Pin, 2-12	1	1	1	
15-2-24	369-83863-0	* スロットルワイヤ * Throttle Cable	1	1	1	
15-2-25	3H6-83883-0	* セパレートコード * Separate Cord	1	1	1	





オプションパーツ (2) (アクセサリ)  
 OPTIONAL PARTS (2) (ACCESSORIES)

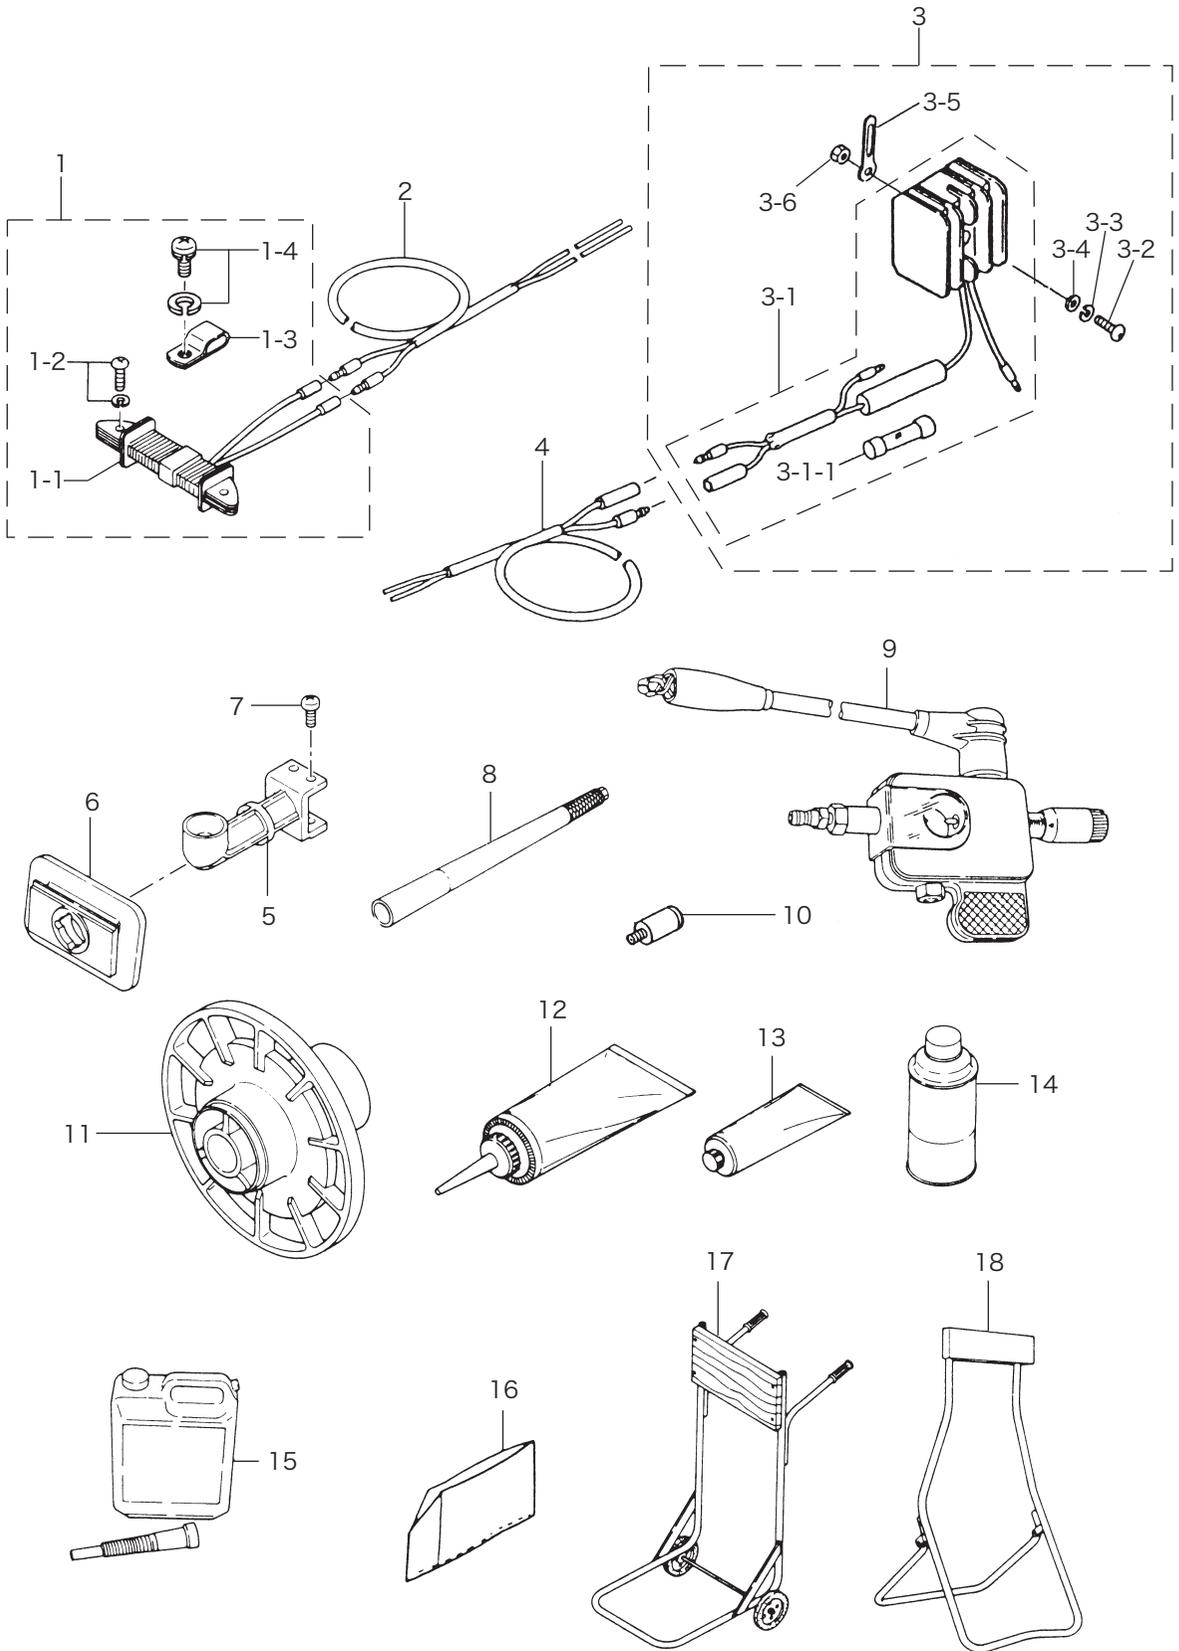

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
16-1	3H6-06128-0	オルタネータキット Alternator Kit	1 set	1 set	1 set	
16-1-1	399-06023-1	* オルタネータ (12V60W) スクリュ	1	1	1	
16-1-2	921521-6520	* Screw	2	2	2	
16-1-3	369-06915-0	クランプ、4.2-3-8 * Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
16-1-4	921521-6408	スクリュ * Screw	1	1	1	
16-2	369-76167-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	L=2000
16-3	3H6-76160-0	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1 set	1 set	1 set	
16-3-1	369-76060-1	* レクチファイヤ	1	1	1	
16-3-1-1	334-76211-0	** ヒューズ (10A) Fuse (10A)	1	1	1	
16-3-2	921503-0525	スクリュ * Screw	1	1	1	
16-3-3	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
16-3-4	940103-0500	ワッシャ * Washer	1	1	1	
16-3-5	353-06972-0	クランプ、7-80P * Clamp, 7-80P	1	1	1	
16-3-6	930103-0500	ナット * Nut	1	1	1	
16-4	369-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	L=2000
16-5	369B05911-0	バーチカルスタートエルボ Vertical Starting Elbow,	1	1	1	
16-6	3B2-05912-0	バーチカルスタートシール Vertical Starting Seal	1	1	1	
16-7	369-05913-0	タッピングスクリュ Tapping Screw	4	4	4	
16-8	3B2-63037-0	ロングハンドル 0.4m Long Handle 0.4m	1	1	1	
	3A1-63039-0	ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m	1	1	1	
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
16-9	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	1	
16-10	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
16-11	369-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
16-12	332-72306-0	ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
16-13	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
16-14	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリンブルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1	1	1	N.A.F.N.
16-15	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールド (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.

オプションパーツ (2) (アクセサリ)  
 OPTIONAL PARTS (2) (ACCESSORIES)


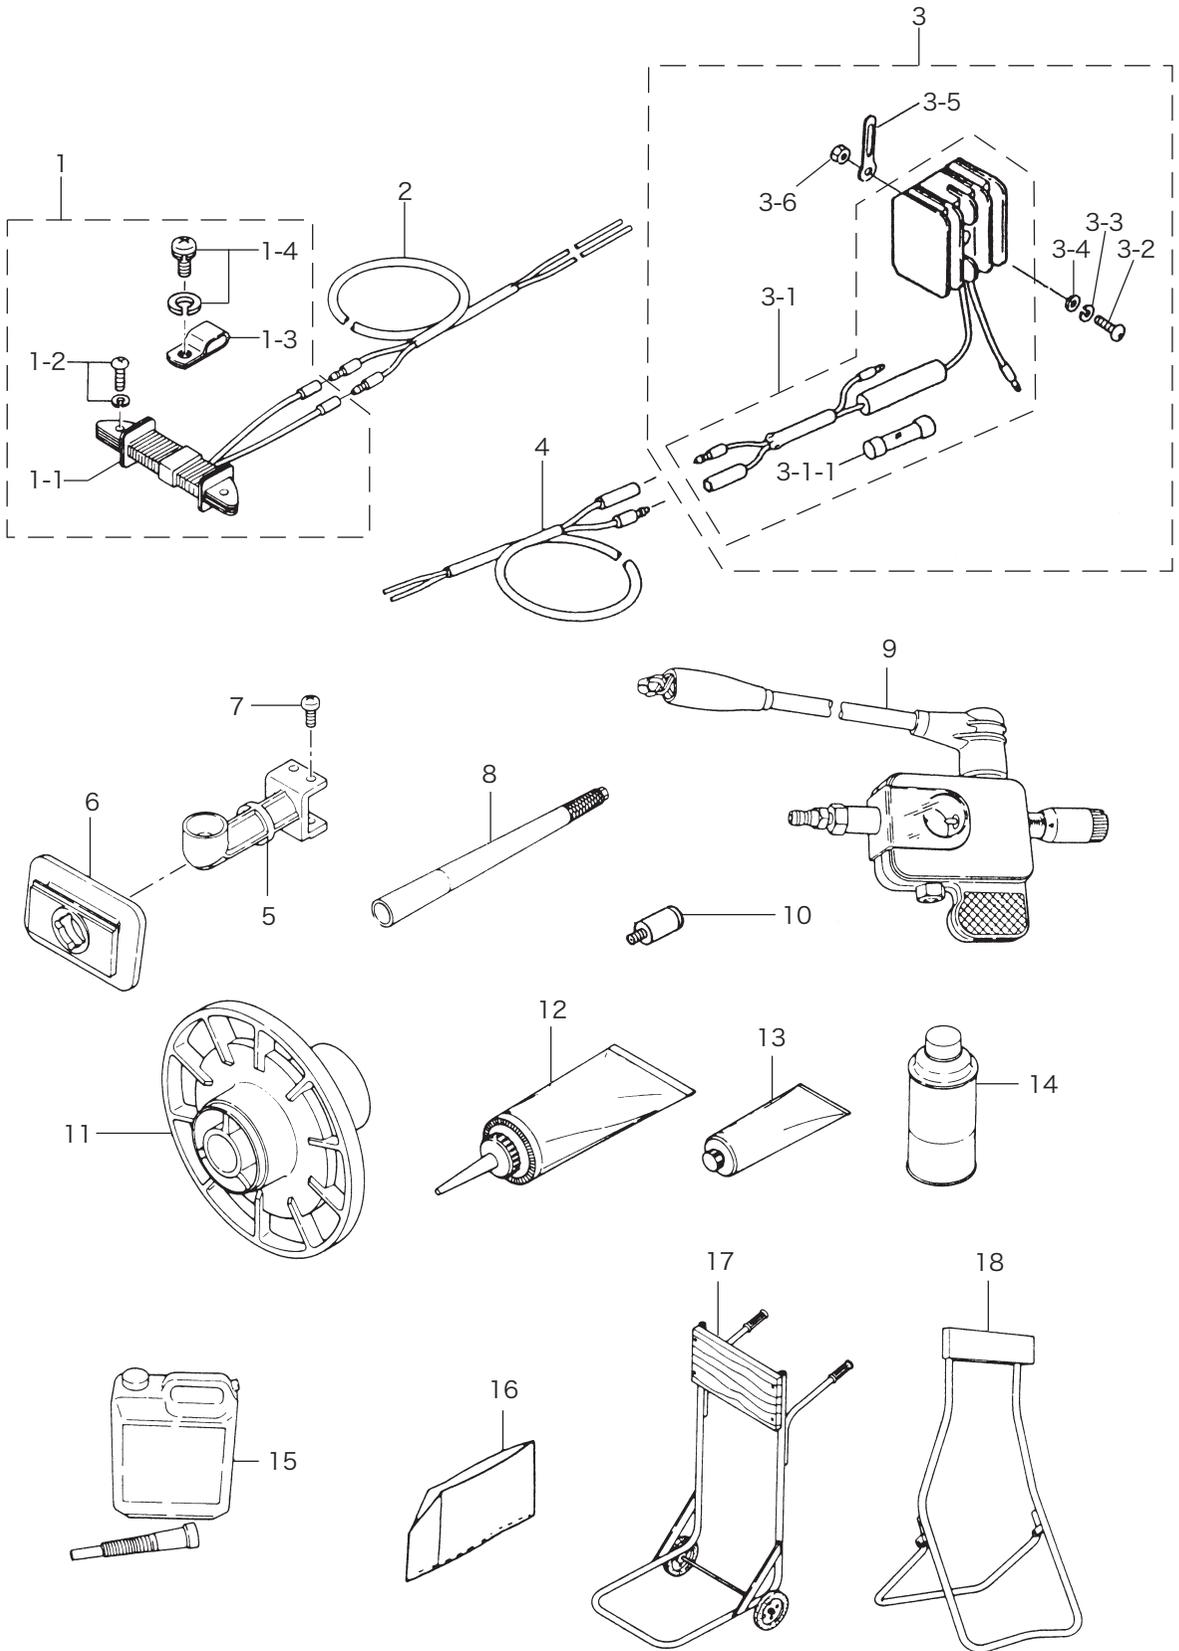




Fig. 17 アッセンブリ、キット  
ASSEMBLY, KIT

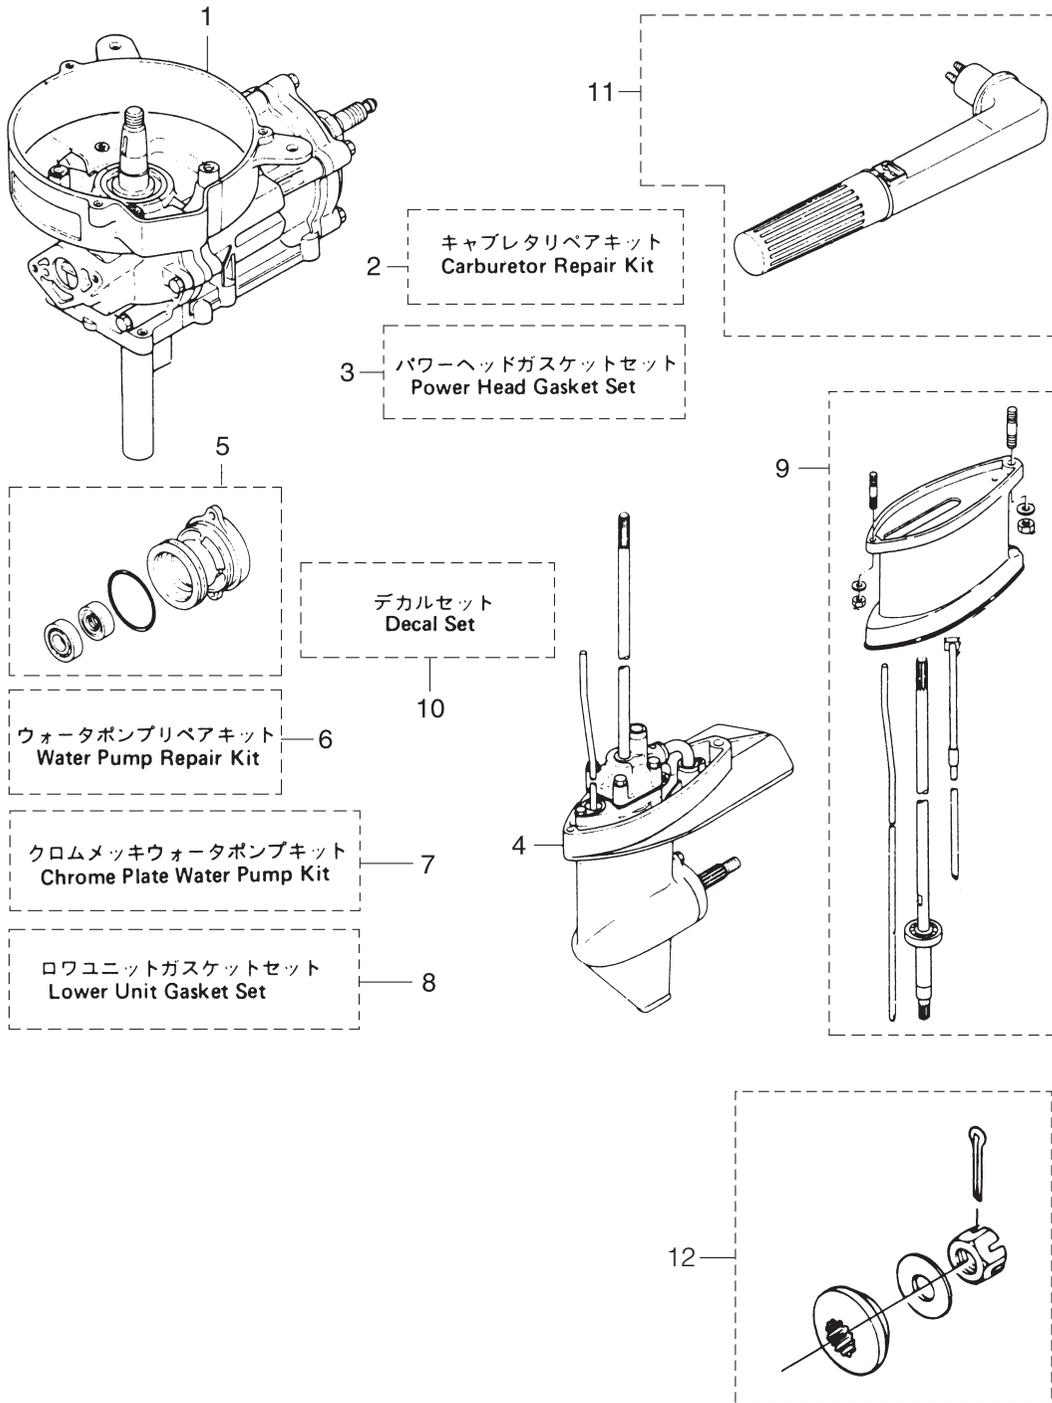

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
17-1	369B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	-	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
	3F9B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	-	-	1	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
17-2	369-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-02011-0	* キャブレタガasket Carburetor Gasket	1	1	1	
	369-03222-0	* フロートチャンバリング Float Chamber O-Ring	1	1	1	
	369-03293-1	* ドレンスクリュガasket Drain Screw Gasket	1	1	1	
	922503-6412	* スクリュ Screw	4	4	4	
	369-03231-0	* フロート Float	1	1	1	
	346-03232-0	* アームピン、フロートヒンジ Arm Pin, Float Hinge	1	1	1	
	369-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	1	
	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
	921521-0408	* スクリュ Screw	1	1	1	
	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1	1	
	369-03303-0	* ダイヤフラム A Diaphragm "A"	1	1	1	
	369-03306-0	* ダイヤフラム B Diaphragm "B"	1	1	1	
	922553-6423	* スクリュ Screw	4	4	4	
	369-03302-0	* ポンプカバーガasket Pump Cover Gasket	1	1	1	
	369-03307-0	* ポンプボディガasket Pump Body Gasket	1	1	1	
	369-03182-0	* キャブレタカバーガasket A Carburetor Cover Gasket "A"	1	1	1	
	369-03183-0	* キャブレタカバーガasket B Carburetor Cover Gasket "B"	1	1	1	
	369-03186-0	* スクリュ Screw	2	2	2	
17-3	369-87121-3	パワーヘッドガasketセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	369-01005-1	* シリンダヘッドガasket Cylinder Head Gasket	1	1	1	
	369-01215-0	* オイルシール、10.1-25-7 Oil Seal, 10.1-25-7	2	2	2	
	369-01214-0	* クランクケースヘッドガasket Crank Case Head Gasket	1	1	1	
	369-00122-0	* オイルシール、20-47-8 Oil Seal, 20-47-8	2	2	2	
	369-03222-0	* フロートチャンバリング Float Chamber O-Ring	1	1	1	
	369-03293-1	* ドレンスクリュガasket Drain Screw Gasket	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
	369-02011-0	キャブレタガasket * Carburetor Gasket	1	1	1	
	369-61012-0	ドライブシャフトハウジングガasket * Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
17-4	369Q87301-2	ロウユニットアッシン S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	369Q87302-2	ロウユニットアッシン L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
17-5	369Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシン Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
17-6	369-87322-1	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	ウォーターポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65022-0	ウォーターポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	369-65011-0	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1	1	
	369-65018-0	ポンプケースガasket (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65025-0	ウォーターポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイドプレートガasket * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	369-65020-0	ポンプケースガasket (ロウ) * Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
	916113-0645	ボルト * Bolt	4	4	4	or 910103-0645
	940113-0600	ワッシャ * Washer	4	4	4	or 940103-0600
17-7	369-65231-0	クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	ウォーターポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65238-0	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1	1	
	369-65239-0	ウォーターポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-65018-0	ポンプケースガasket (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイドプレートガasket * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
17-8	369-87321-0	ロウユニットガasketセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	332-60006-0	ガasket, 8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	2	2	
	369-60111-0	オイルシール, 15-28-10 * Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
	345-65015-0	O リング, 3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
	369-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	369-60223-0	オイルシール、10-24-8 * Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
	369-65020-0	ポンプケースガスケット (ロウ) * Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
	369-66021-1	O リング、2.5-4.9 * O-Ring, 2.5-4.9	1	1	1	
	332-66032-0	O リング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4	1	1	1	
17-9	369Q87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
	369Q61110-1	エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1	1	1	
	910113-5620	ボルト * Bolt	1	1	1	
	940113-0600	ワッシャ * Washer	1	1	1	
	915213-0825	スタッドボルト * Stud Bolt	1	1	1	
	930113-0800	ナット * Nut	1	1	1	
	940113-0800	ワッシャ * Washer	1	1	1	
	369-64303-0	ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1	1	1	
	369-66014-1	カムロッド UL * Cam Rod "UL"	1	1	1	
	369-65120-0	ウォーターパイプ UL * Water Pipe "UL"	1	1	1	
17-10	369Q87801-3	デカルセット Decal Set	1 set	1 set	-	UNIQUE
	3F9Q87801-2	デカルセット Decal Set	-	-	1 set	
17-11	369Q63010-1	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1	1	
17-12	3H6-87326-0	プロペラハードウェアキット Propeller Hardware Kit				
	369-64231-1	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
	369-64124-0	ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2	1	1	1	
	369-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1	1	
	951503-0318	スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18	1	1	1	

## Note



**TOHATSU CORPORATION**

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,  
TOKYO,174-0051 JAPAN**

**Phone : TOKYO (03)3966-3117**

**FAX : TOKYO (03)3966-2951**

**Website : www.tohatsu.co.jp**

**PARTS CENTER**

**Address : 4495-9,Shimodaira,Komagane-city,  
Nagano399-4101,JAPAN**

**Phone : 0265(82)-1091**

**FAX : 0265(82)-1103**

トーハツ船外機  
パーツ リスト

**PARTS LIST**

**M 4C**

**5B**

**5BS**

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116  
マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770  
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971  
マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532(54)5551  
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222  
マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022(306)9131  
マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北一条東11丁目22-41 011(241)8301